

FUNZIONI DI MISURA

COS φ	FATTORE DI POTENZA
f	FREQUENZA
I	CORRENTE
P	POTENZA ATTIVA
Q	POTENZA REATTIVA
V	TENSIONE
Wh	ENERGIA ATTIVA
Woh	ENERGIA REATTIVA

FUNZIONI DI PROTEZIONE E REGOLAZIONE

26 A/S	MAX. TEMPERATURA OLIO TRASF. ALLARME-SCATTO
27	MIN. TENSIONE
48A/S	IMMAGINE TERMICA TRASF. ALLARME-SCATTO
49T	CENTRALINA TERMOMETRICA
50	MAX. CORRENTE INSTANTANEA
51	MAX. CORRENTE RITARDATA
51N	GUASTO TERRA RITARDATO
59V0	MAX. TENSIONE
63	TENSIONE OMOPOLARE
67N	SOPRAPPRESSIONE OLIO TRASFORMATORE
81</>	GUASTO A TERRA DIREZIONALE
81T	MIN. MAX. FREQUENZA
86	DIFFERENZIALE TRASFORMATORE
86	RELE' DI BLOCCO
86	REGOLATORE TENSIONE
97A/S	BUCHHOLZ TRASFORMATORE ALLARME-SCATTO
97V0	BUCHHOLZ VARIATORE SOTTOCARICO
990	LIVELLO OLIO TRASFORMATORE
99V0	LIVELLO OLIO VARIATORE SOTTOCARICO
F1	PROTEZIONE DIFFERENZIALE TRASFORMATORE
F2	UNITA' CONT./MIS./PROT. MONTANTE AT E TRASFORMATORE
F3	UNITA' CONT./MIS./PROT. CELLA MT ARRIVO TRASFORMATORE
F4	PROTEZIONE BANK CONDENSATORI
F5	UNITA' CONT./MIS./PROT. CELLA MT LINEA
MAI	MANCATA APERTURA INTERRUTTORE


APPARECCHIATURE

FIAT_RTN	SCARICATORE LATO AT CONSEGNA TERNA SPA
FIAT_TR	SCARICATORE LATO AT TRASFORMATORE
F8...	MINISTRUTTORI CIRCUITI SECONDARI TV
F1V...	FUSIBILE MT
PV...	VOLTIMETRO
PS1	CONVITTORE ENERGIA
Q1S2 AT	INTERRUTTORE MONTANTE AT
Q1B9 AT	SEZIONATORE LINEA MONTANTE AT E TERRA
Q1B9 SB	SEZIONATORE LINEA DI SBARRE IN AT
Q1B9 TR	SEZIONATORE TERRA MONTANTE SBARRE IN AT
Q1B9A TR	SEZIONATORE NEUTRO LATO AT
Q1B9T AT	SEZIONATORE TERRA MONTANTE AT
SN	SELETORE VOLTIMETRO
TA_AT	TRASFORMATORE DI CORRENTE MONTANTE AT
TR	TRASFORMATORE DI POTENZA
TV1_AT	TRASFORMATORE DI TENSIONE MONTANTE AT
TV2_AT	TRASFORMATORE DI TENSIONE MONTANTE AT PER UTF
U...	CONVERTITORE DI MISURA

SIMBOLI

	INTERRUTTORE AT CON COMANDO MOTORIZZATO
	SEZIONATORE MANUALE AT CON INTERBLOCCO LAME DI TERRA
	SCARICATORE
	TRASFORMATORE DI TENSIONE
	TRASFORMATORE DI CORRENTE
	TRASFORMATORE DI POTENZA (COMANDATORE SOTTO CARICO MOTORIZZATO)
	TRASFORMATORE SERVIZI AUSILIARI
	GRUPPO ELETTROGENO
	FUSIBILE
	INTERRUTTORE MT ESTRAIBILE CON COMANDO MOTORIZZATO
	INDICATORE CAPACITIVO PRESENZA TENSIONE
	LAME DI MESSA A TERRA
	INTERRUTTORE AUTOMATICO
	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE
	MORSETTERIA DI PROVA UTF/RTN
	BOBINA DI BLOCCO (BOBINA ELETTRO-DINAMICA)
	BOBINA DI BLOCCO (BOBINA ELETTRO-DINAMICA)
	CELLA DELLA MT DI RIFORNIMENTO
	INTERVENTO DOPO TEMPO L DALL'APERTURA DELL'INTERRUTTORE
	LAMPADA DI SEGNALE
	RELE' A TEMPO
	CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA/REATTIVA ENTRANTE-USCENTE
	PER MISURE FISCALI/COMMERCIALI
	TRASMISSIONE (MODEM-GATE-INTERNO) AL RTN
	CONVERTITORE DI MISURA
	BLOCCO ACHAVE - CHIAVE LIBERA IN APERTO
	BLOCCO ACHAVE - CHIAVE LIBERA IN CHIUSO
	BLOCCO ACHAVE - CHIAVE LIBERA IN ESTRATTO
	BLOCCO A CHIAVE PER L'ACCESSO AL BANCO CONDENSATORI
	CHIAVE LIBERA AD ACCESSO CHIUSO

ALLA SOTTO STAZIONE "BRINDISI SUD" 380/150kV
150kV Icc=31.3kA Igt=0.5s=31.3kA

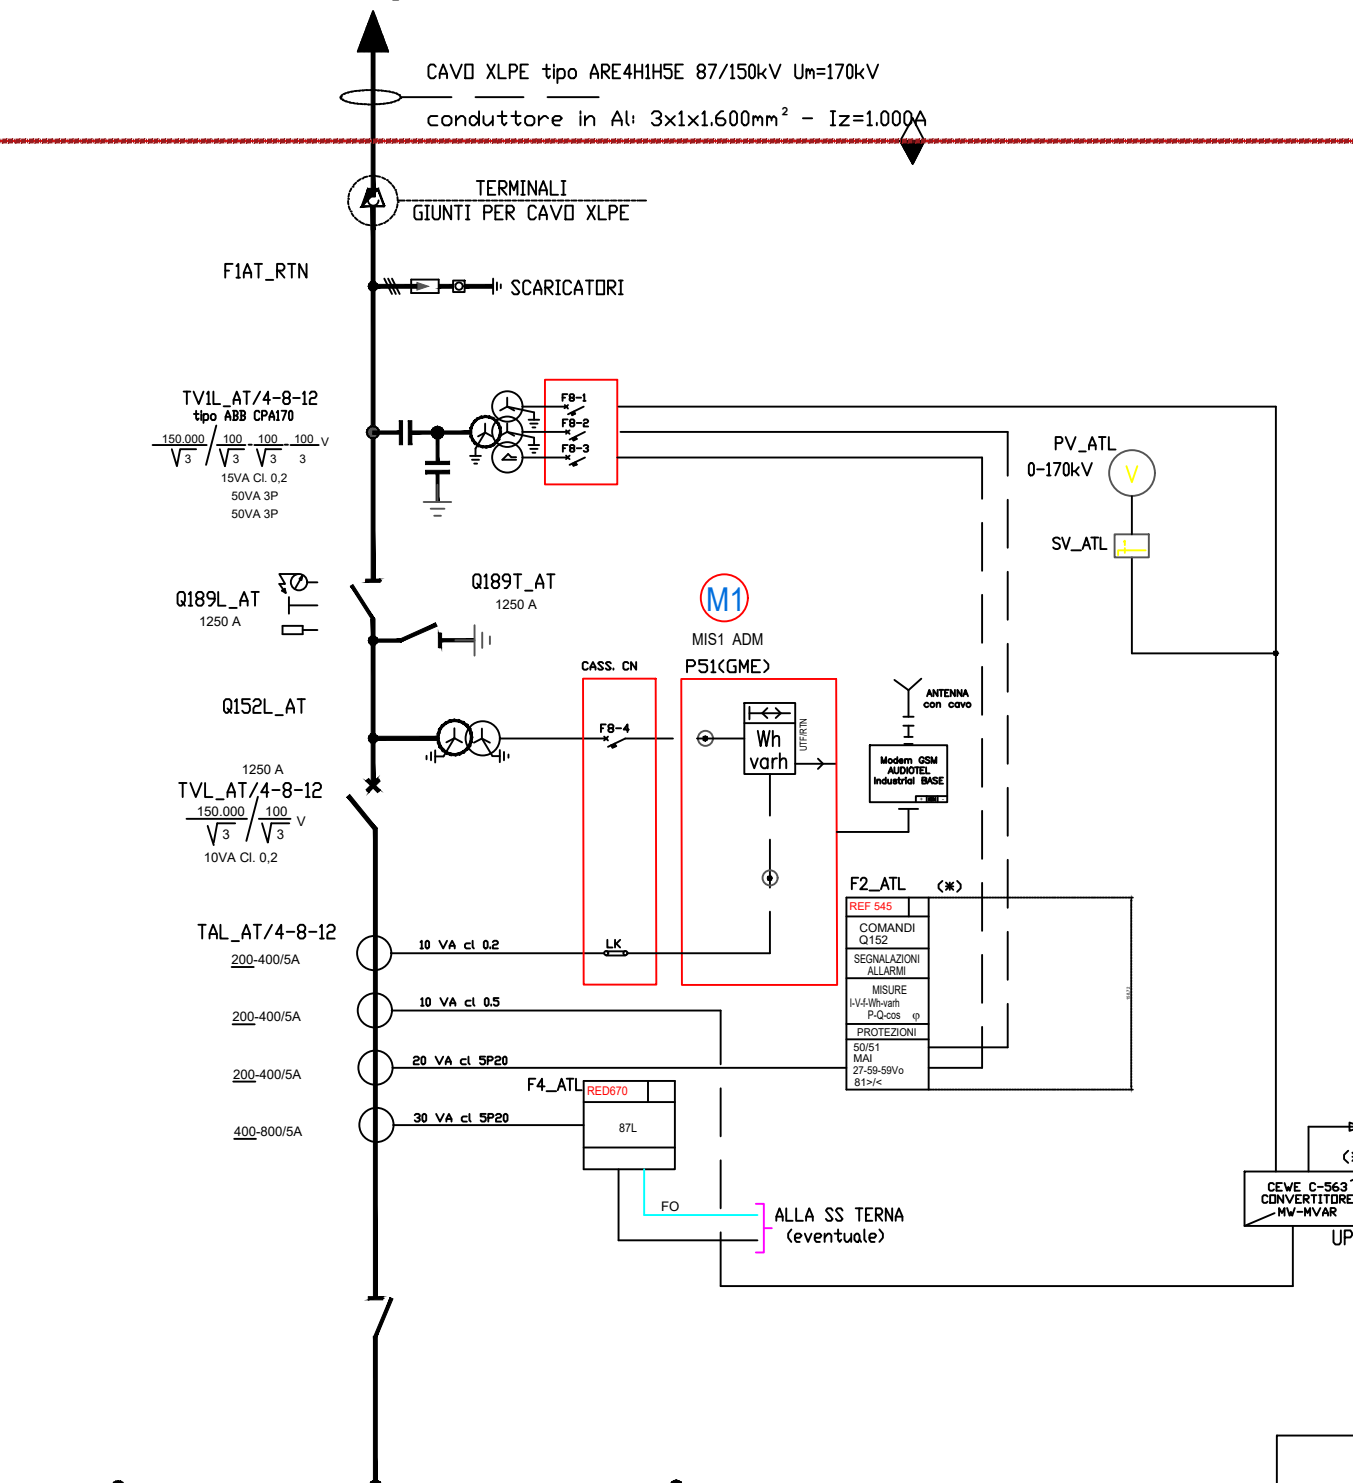

SINGOLA SBARRA ASD: max corrente di regime 1.250A

