

SOTTOSTAZIONE DI CONSEGNA



LEGENDA

- 1: Supporto per cavo AT interrato
- 2: Sezionatore
- 3: Trasformatore di corrente
- 4: Interruttore
- 5: Trasformatore di tensione induttivo
- 6: Trasformatore di tensione capacitivo
- 7: Portale di ammarro
- 8: Locale contatori
- 9: Locale quadri ENEL
- 10: Locale batterie TM.E
- 11: Locale telecontrollo ENEL

RIFERIMENTI

DK 5400: Criteri di allacciamento di clienti alla rete AT della distribuzione


SIMBOLI

-  Pazzoletto di terra 500x500x500mm completo di puntazza
-  Messa a terra fondazioni


NOTE

Per la messa a terra delle apparecchiature all'interno dei locali, sarà previsto un piatto di rame, di adeguata sezione, posato a parete sul perimetro interno di ciascun locale e connesso al dispersore primario almeno in due punti.

Il dispersore di terra sarà dimensionato in conformità alle normative vigenti ed al valore della corrente di guasto monofase a terra ed al tempo di eliminazione del guasto.

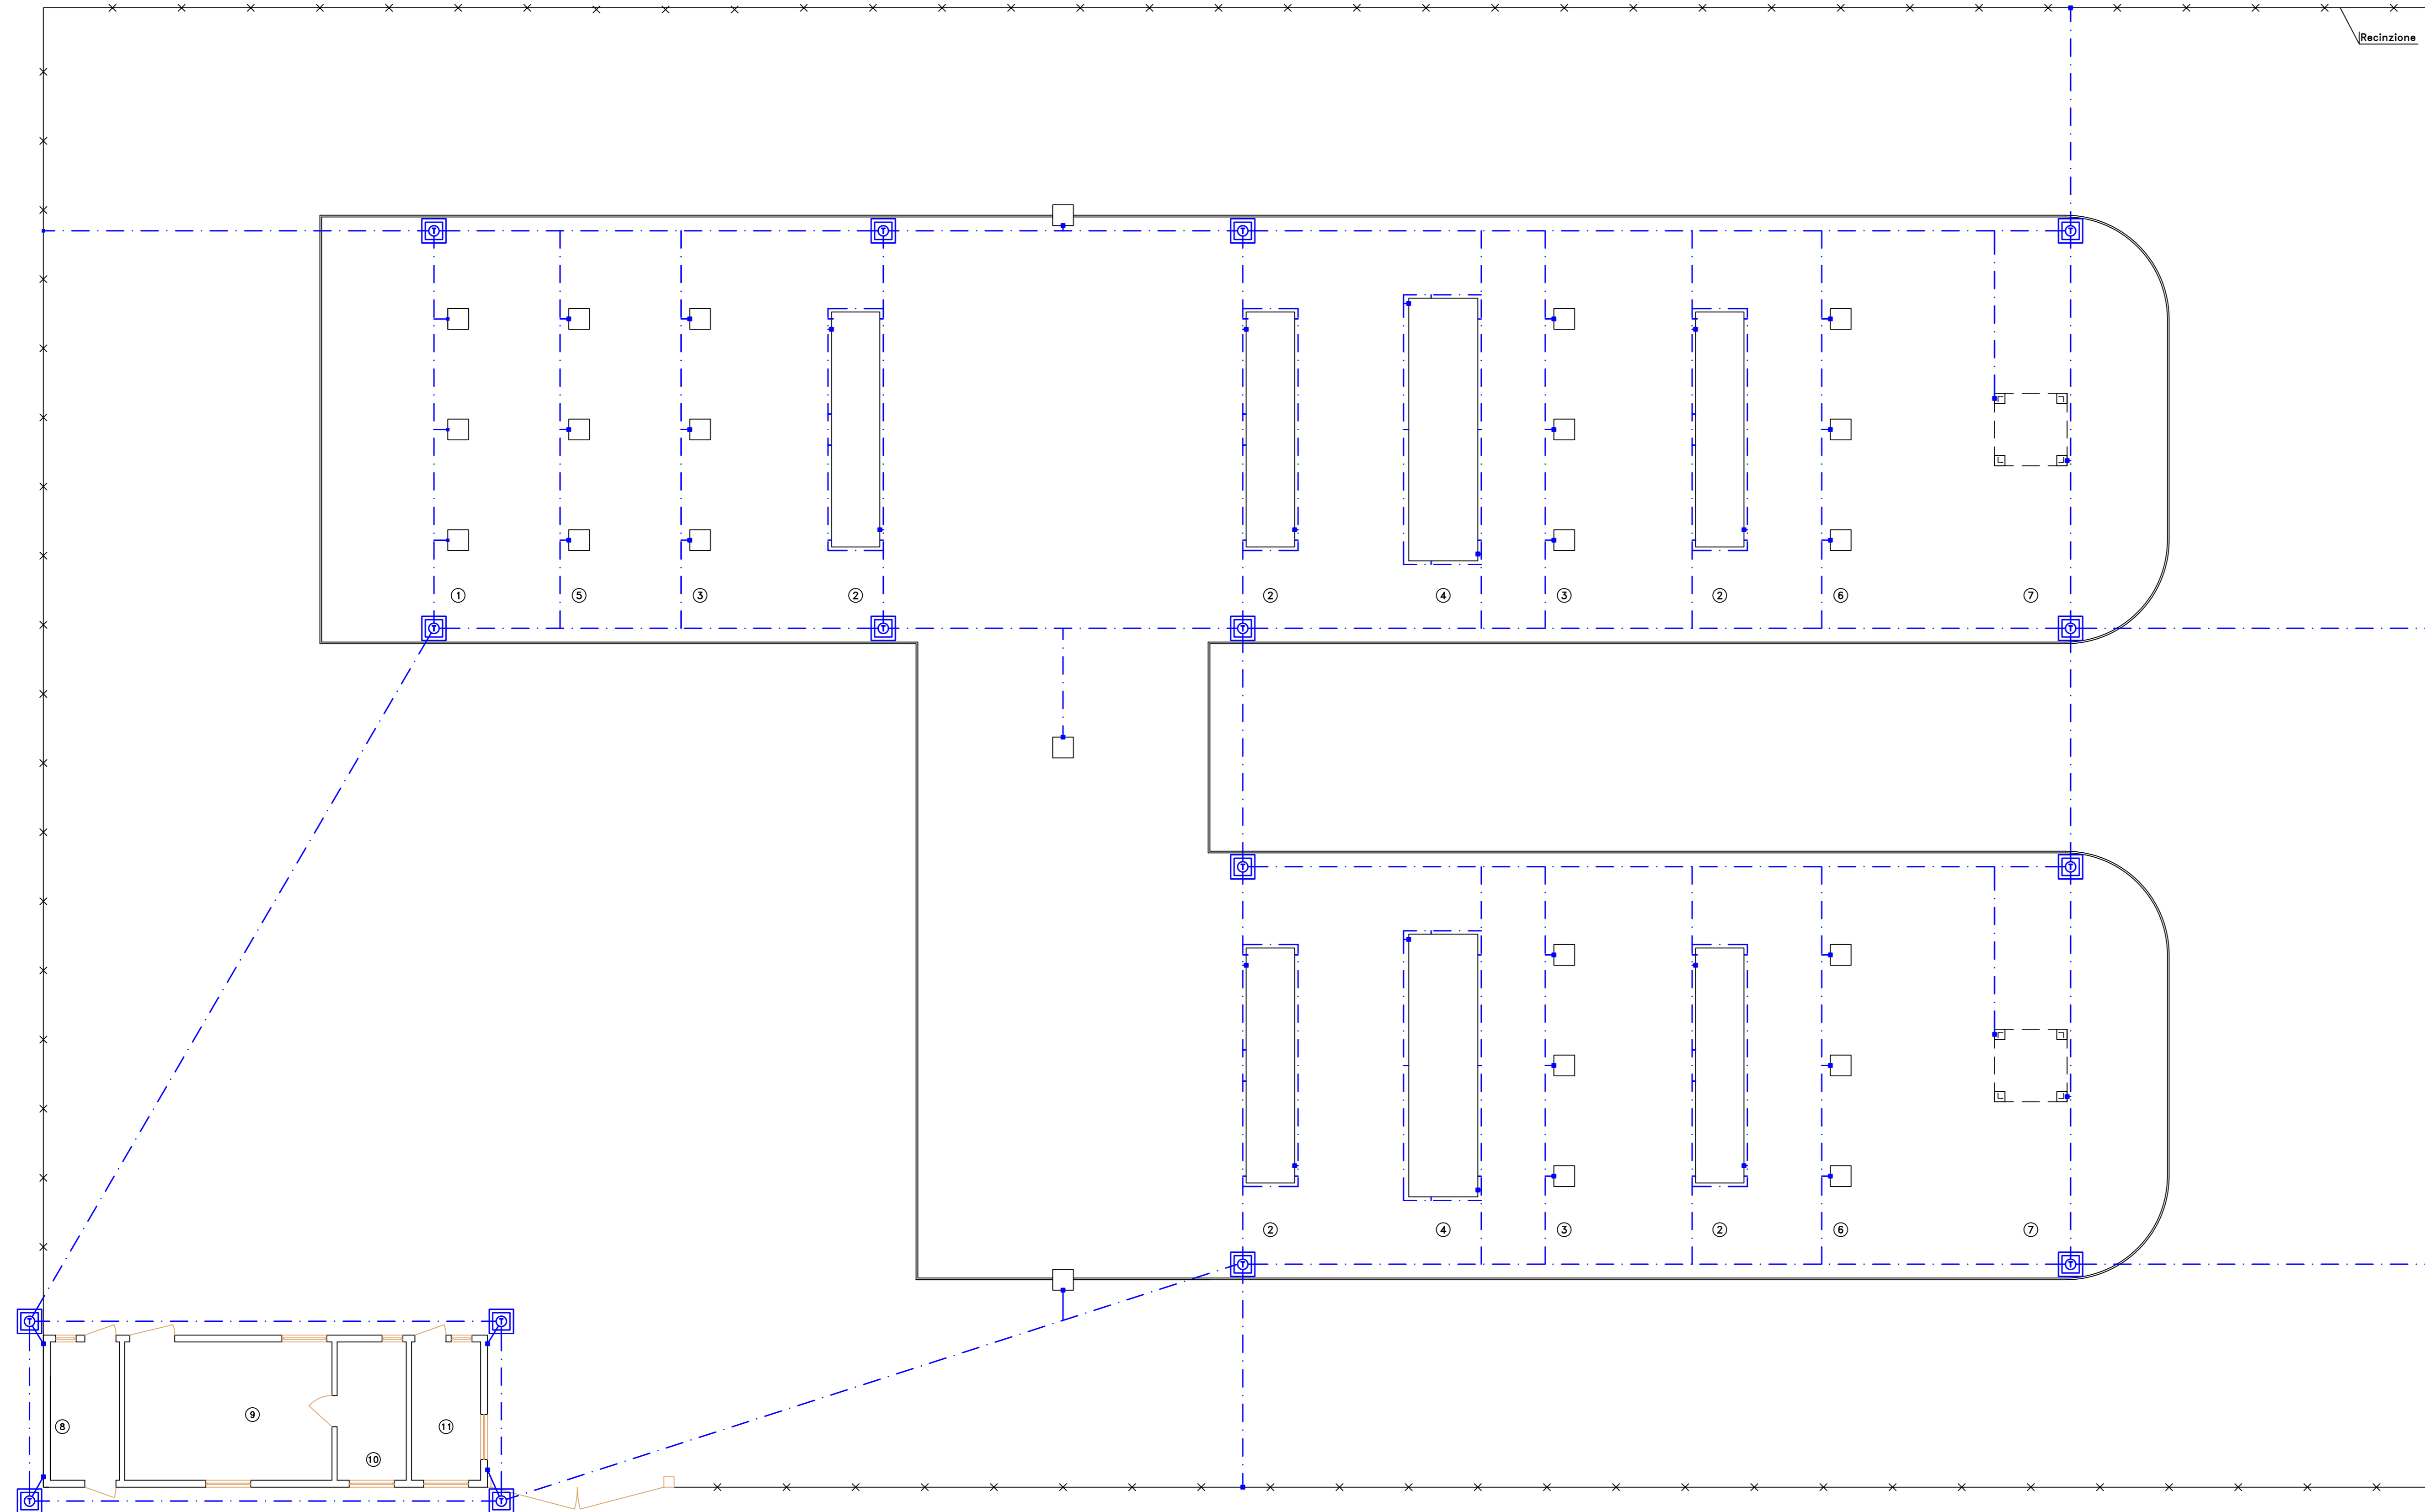

00	25/07/06	R	EMISSIONE	BARBERA	VOU	SAMMARTANO
REV.	DATA EMISSIONE	CODICE EMISSIONE	DESCRIZIONE REVISIONE	PREPARED DA	CONTROLLATO DA	APPROVATO DA
				AUTORIZZAZIONE EMISSIONE		

PARCO EOLICO OFFSHORE DI GELA	
	SOTTOSTAZIONE DI CONSEGNA PLANIMETRIA IMPIANTO DI TERRA PRIMARIA
PRELIMINARE DOCUMENTO N° 97758TMEE112	EMESSO DA PEE FORMATO A0 SCALA 1:100 FOGLIO 1 DI 1
INFORMAZIONI RISERVATE. DA NON UTILIZZARE PER SCOPPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE. STAMPARE A COLORI	