


Legenda

· Area spazzata dalle pale

Aree di montaggio

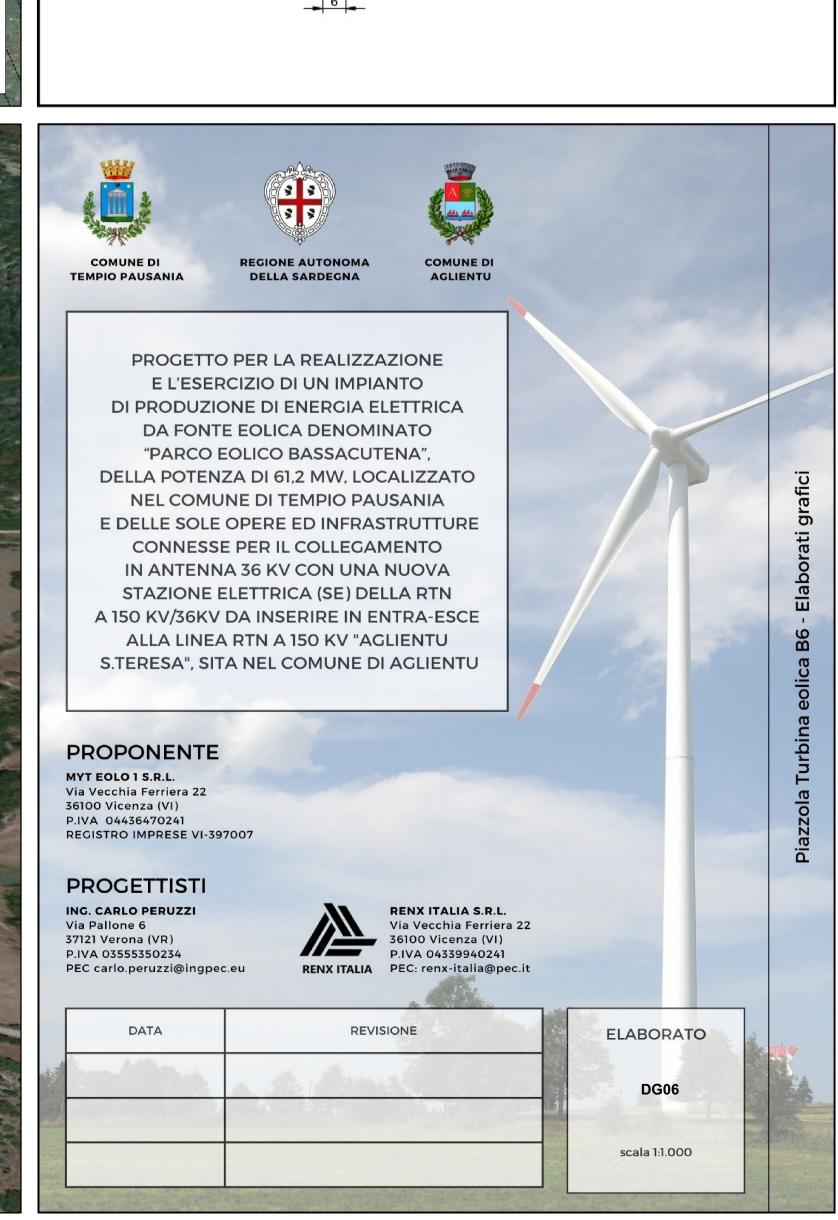

Viabilita' di accesso

Area assemblaggio rotore

Q1 Area di stoccaggio pale

Q2 Area di stoccaggio componenti

Area di stazionamento per gru principale

Q4 Area di stazionamento per gru di assistenza

Area di stoccaggio componenti / Area di stazionamento per gru di assistenza

Q5 Area di stoccaggio e assemblaggio