

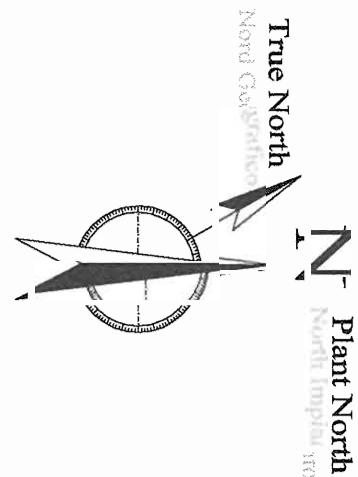


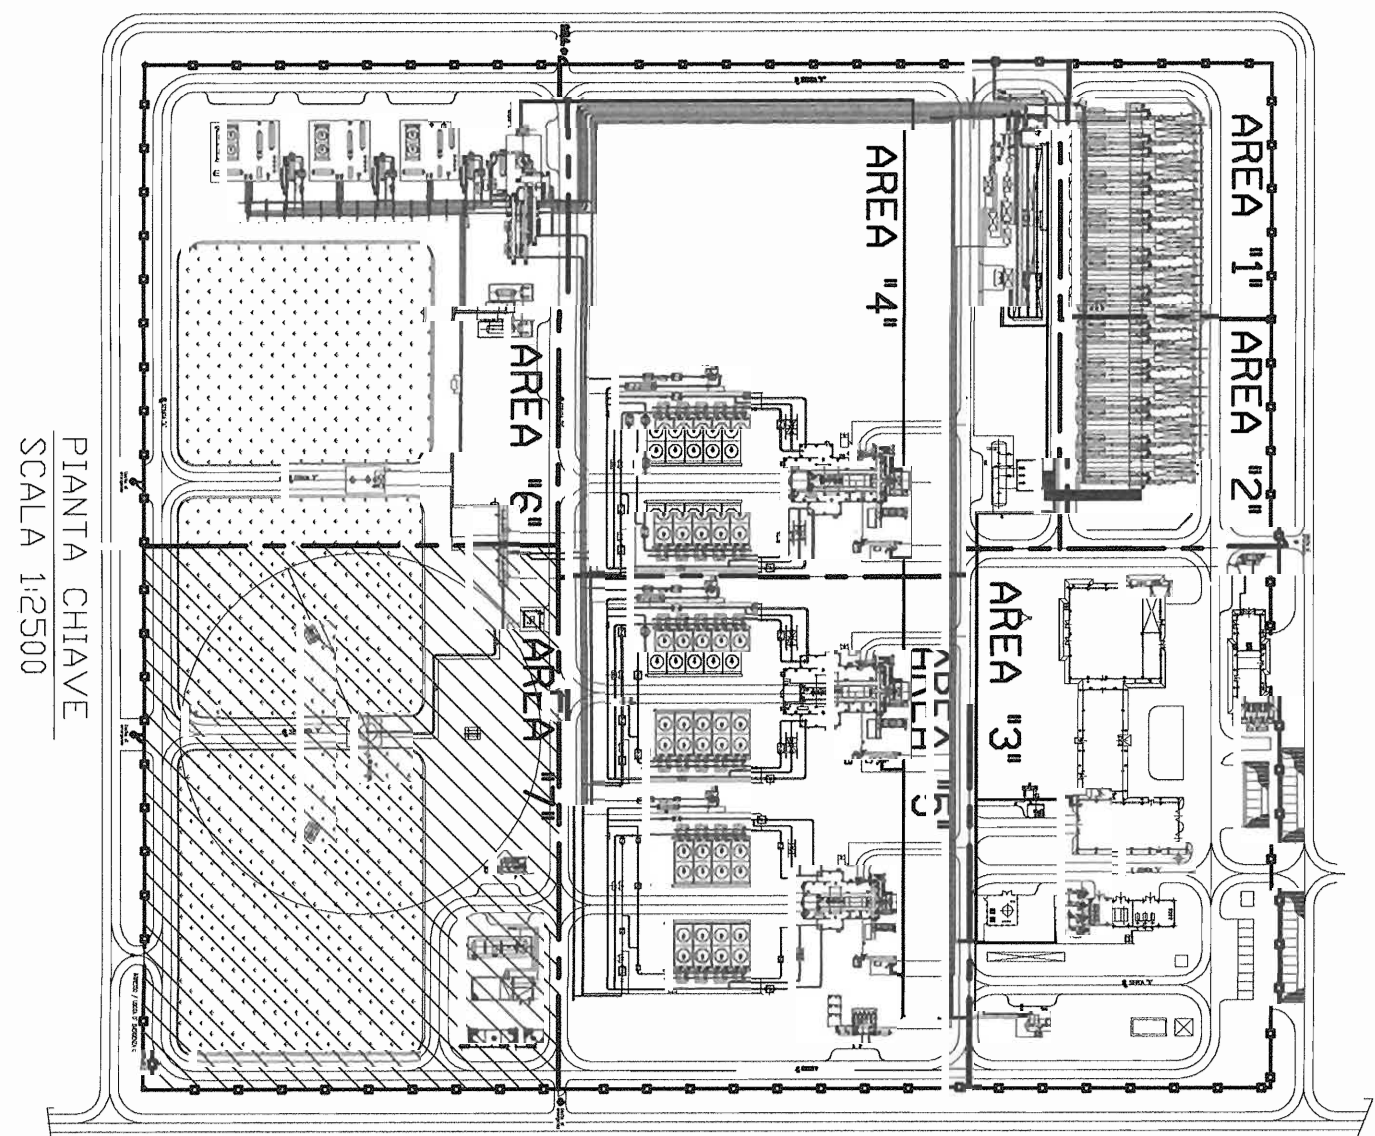

- NOTE:
- SE NON DIVERSAMENTE INDICATO TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN MM
 - TUTTE LE ELEVAZIONI SONO RIFERITE ALLA QUOTA 0.000 DEL PUNTO DI RIFERIMENTO
 - LA COORDINATA E-000 FISSATA AL CAPISALDO D'IMPIANTO CORRISPONDE AD X-XXXXX Y-XXXXX
 - LE QUOTE INDICATE IN PLANIMETRIA E LE INFORMAZIONI SULLE TUBAZIONI, SONO PRESENTI NELLE TABELLE DI RIFERIMENTO
 - 5) VOLOTA FONDO TUBO O ELEVAZIONE GENERICA
 - 6) VOLOTA ASSE TUBO

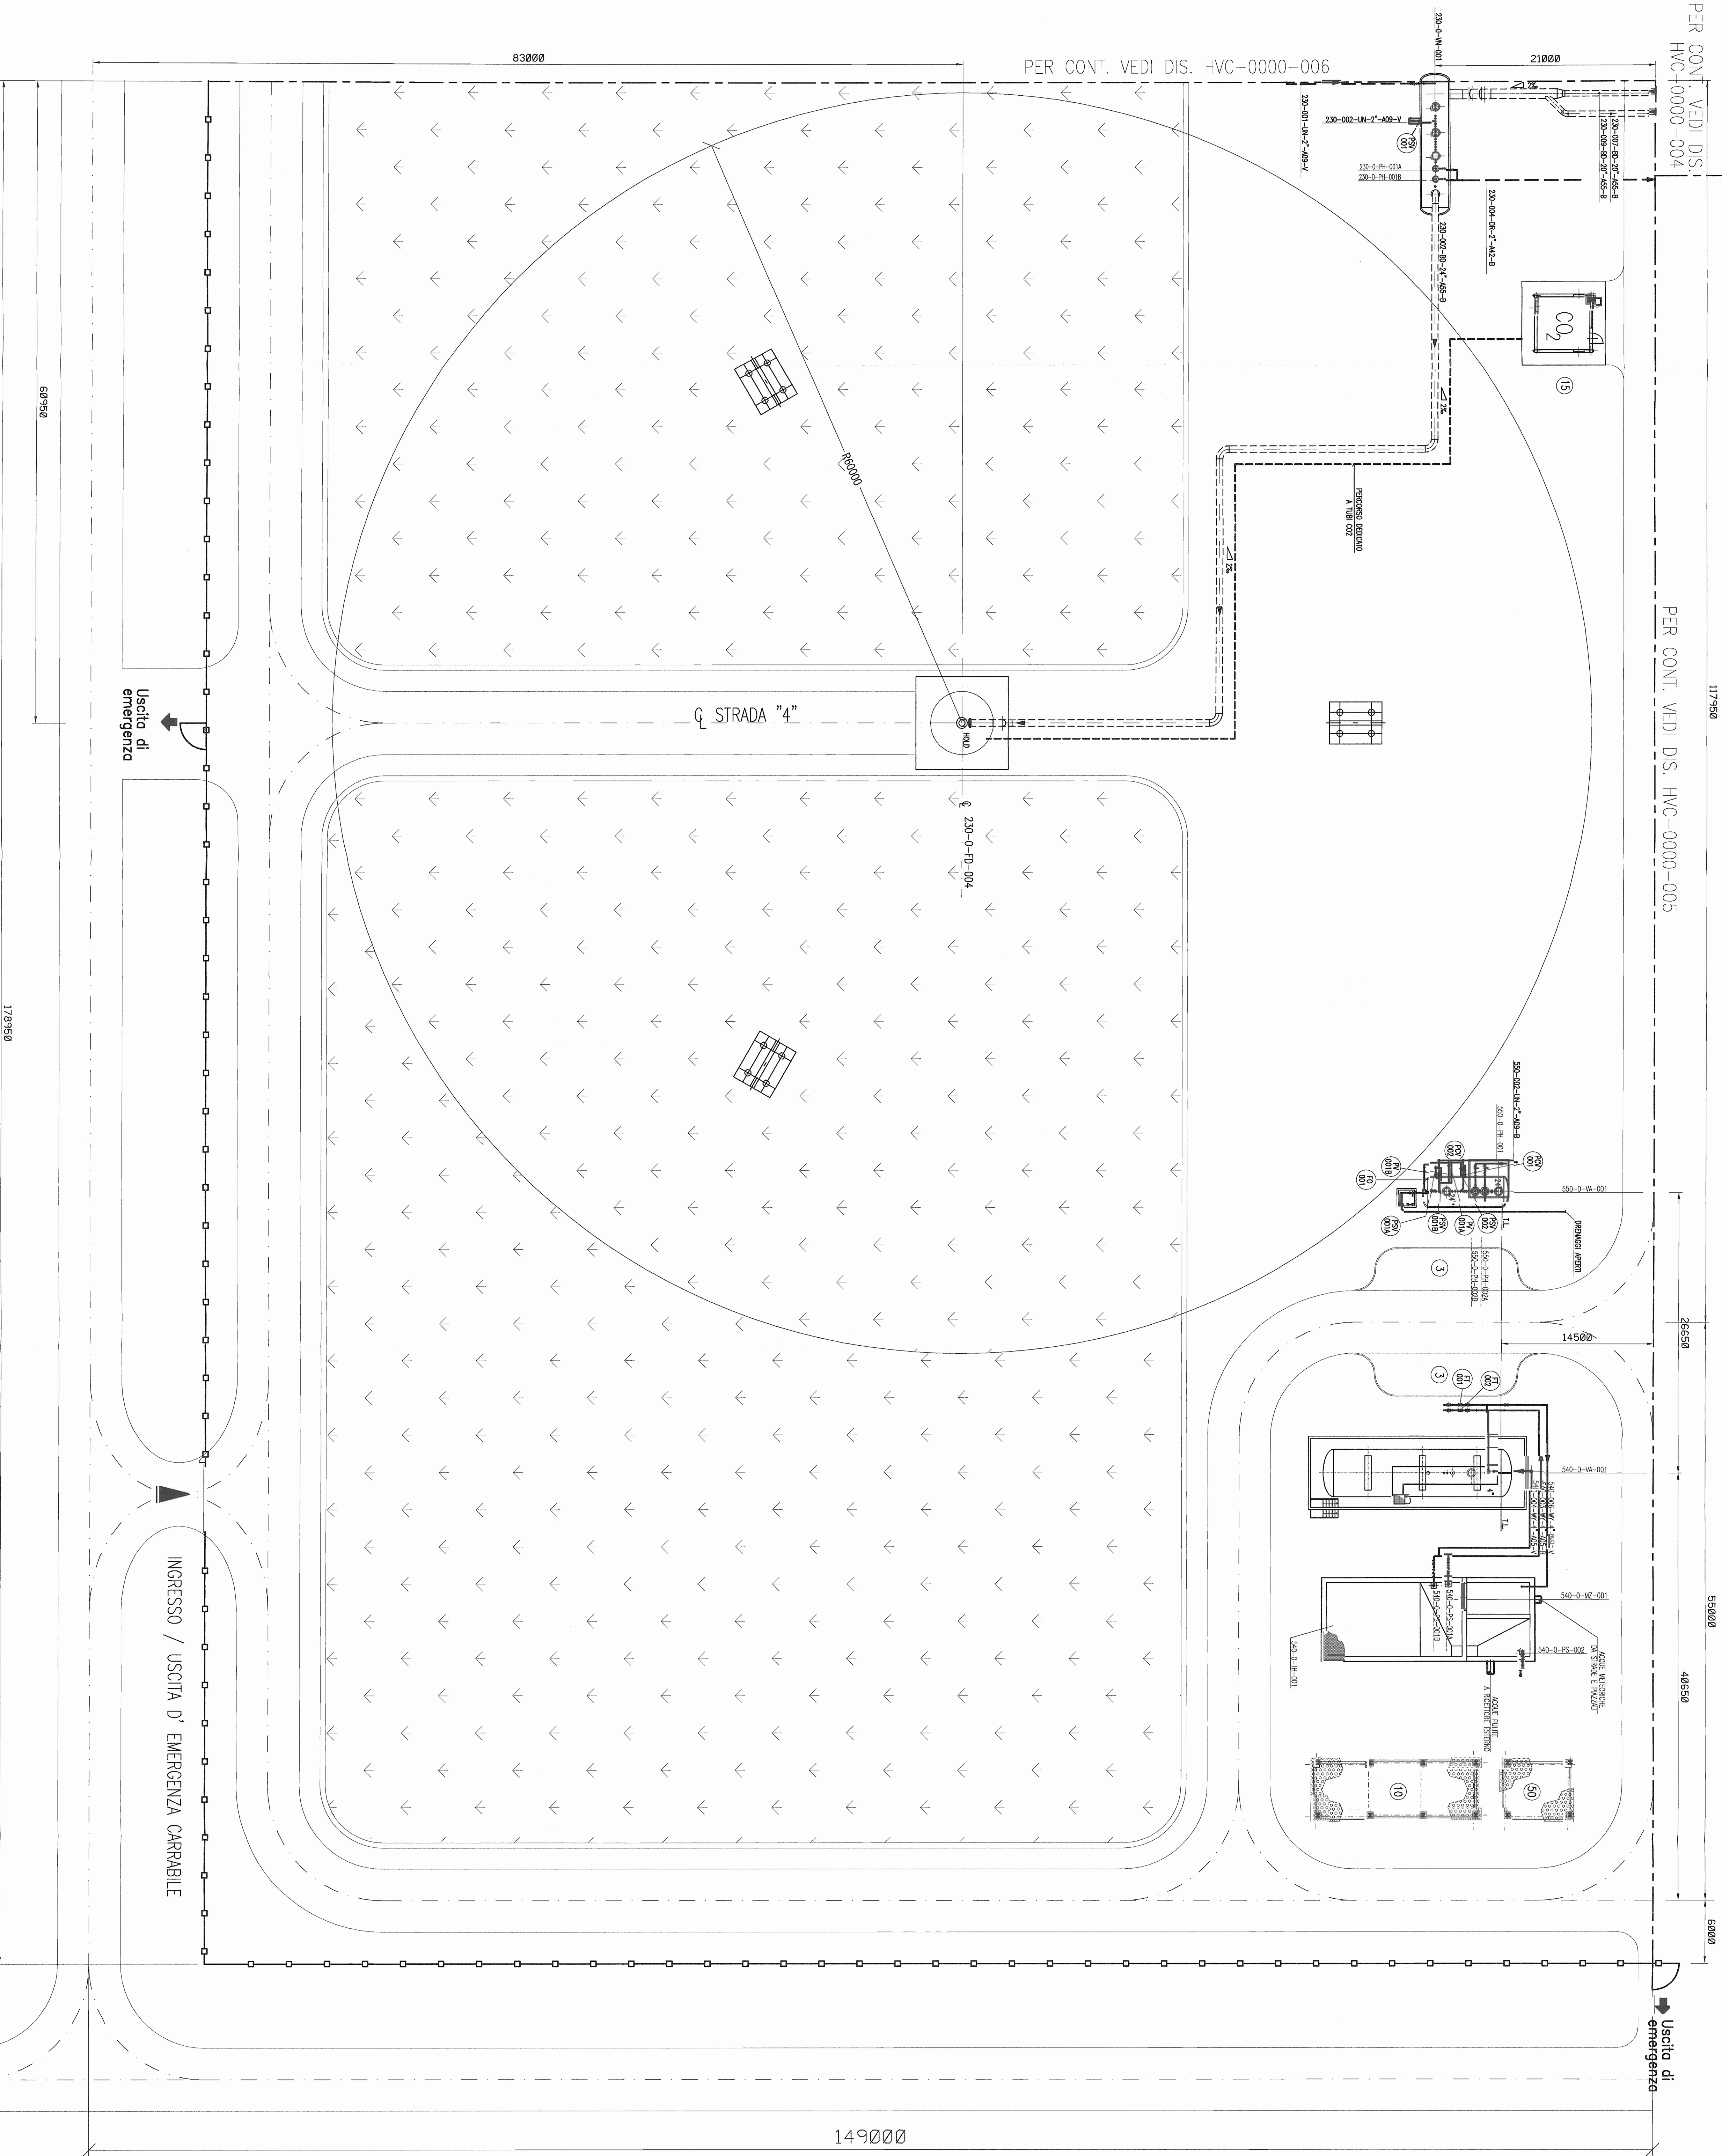

PIANTA CHIAVE
SCALA 1:2500