



 ZONE DI SOSTA AEROMOBILI

Sezione Longitudinale 9-9

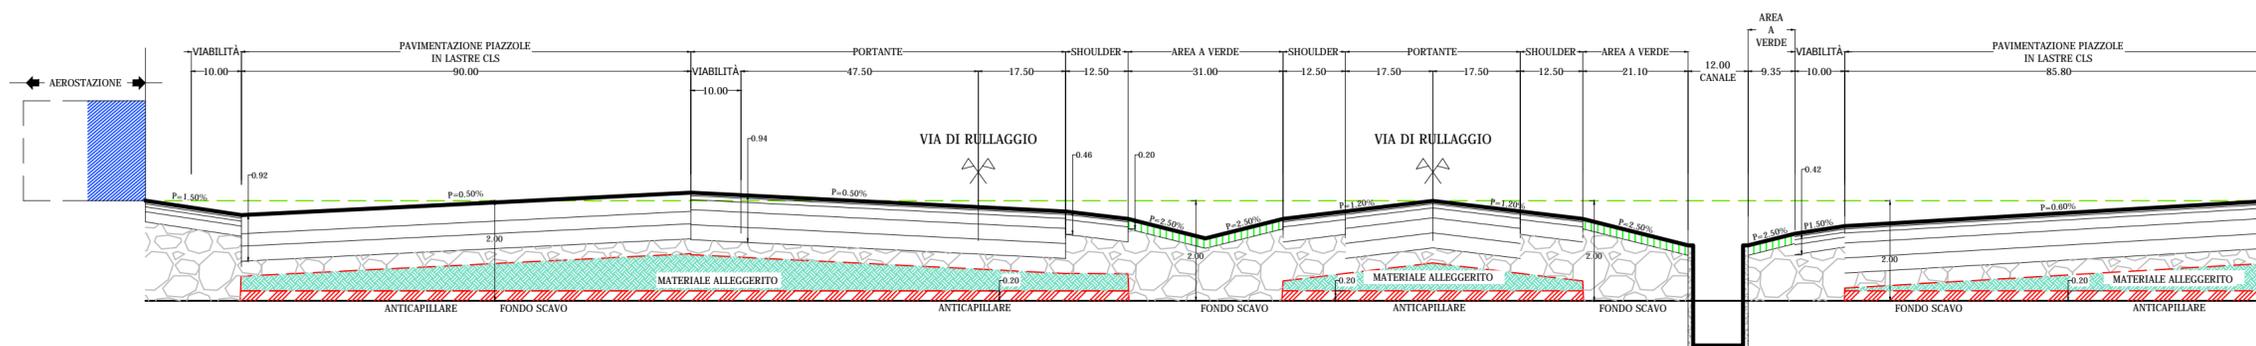

Sezione Longitudinale 10-10 (parte nord)

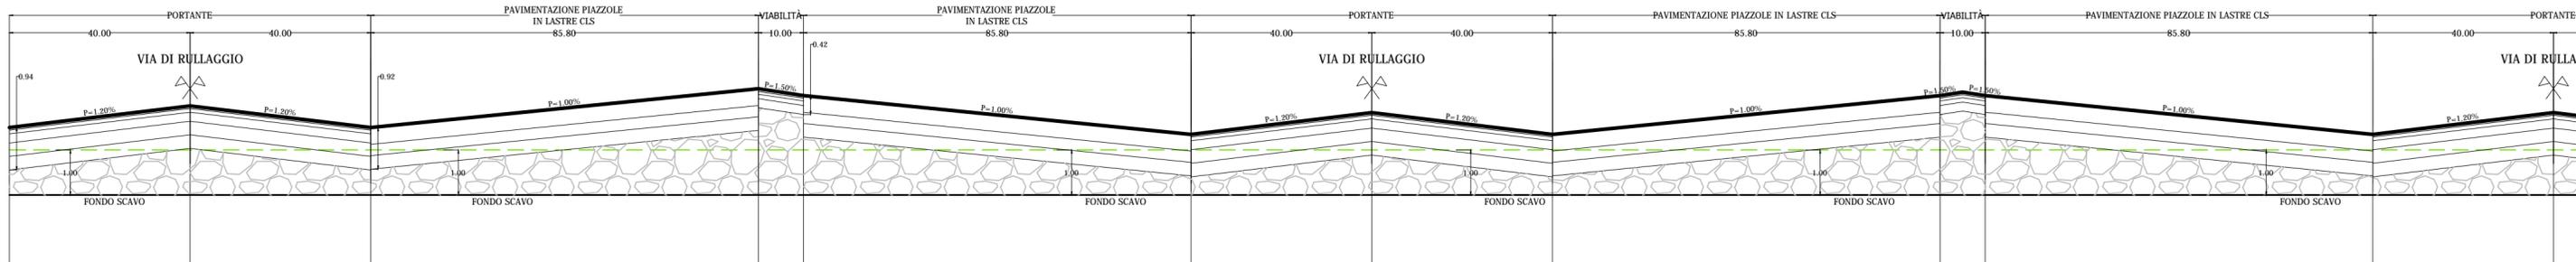

Sezione Longitudinale 10-10 (parte sud)

