
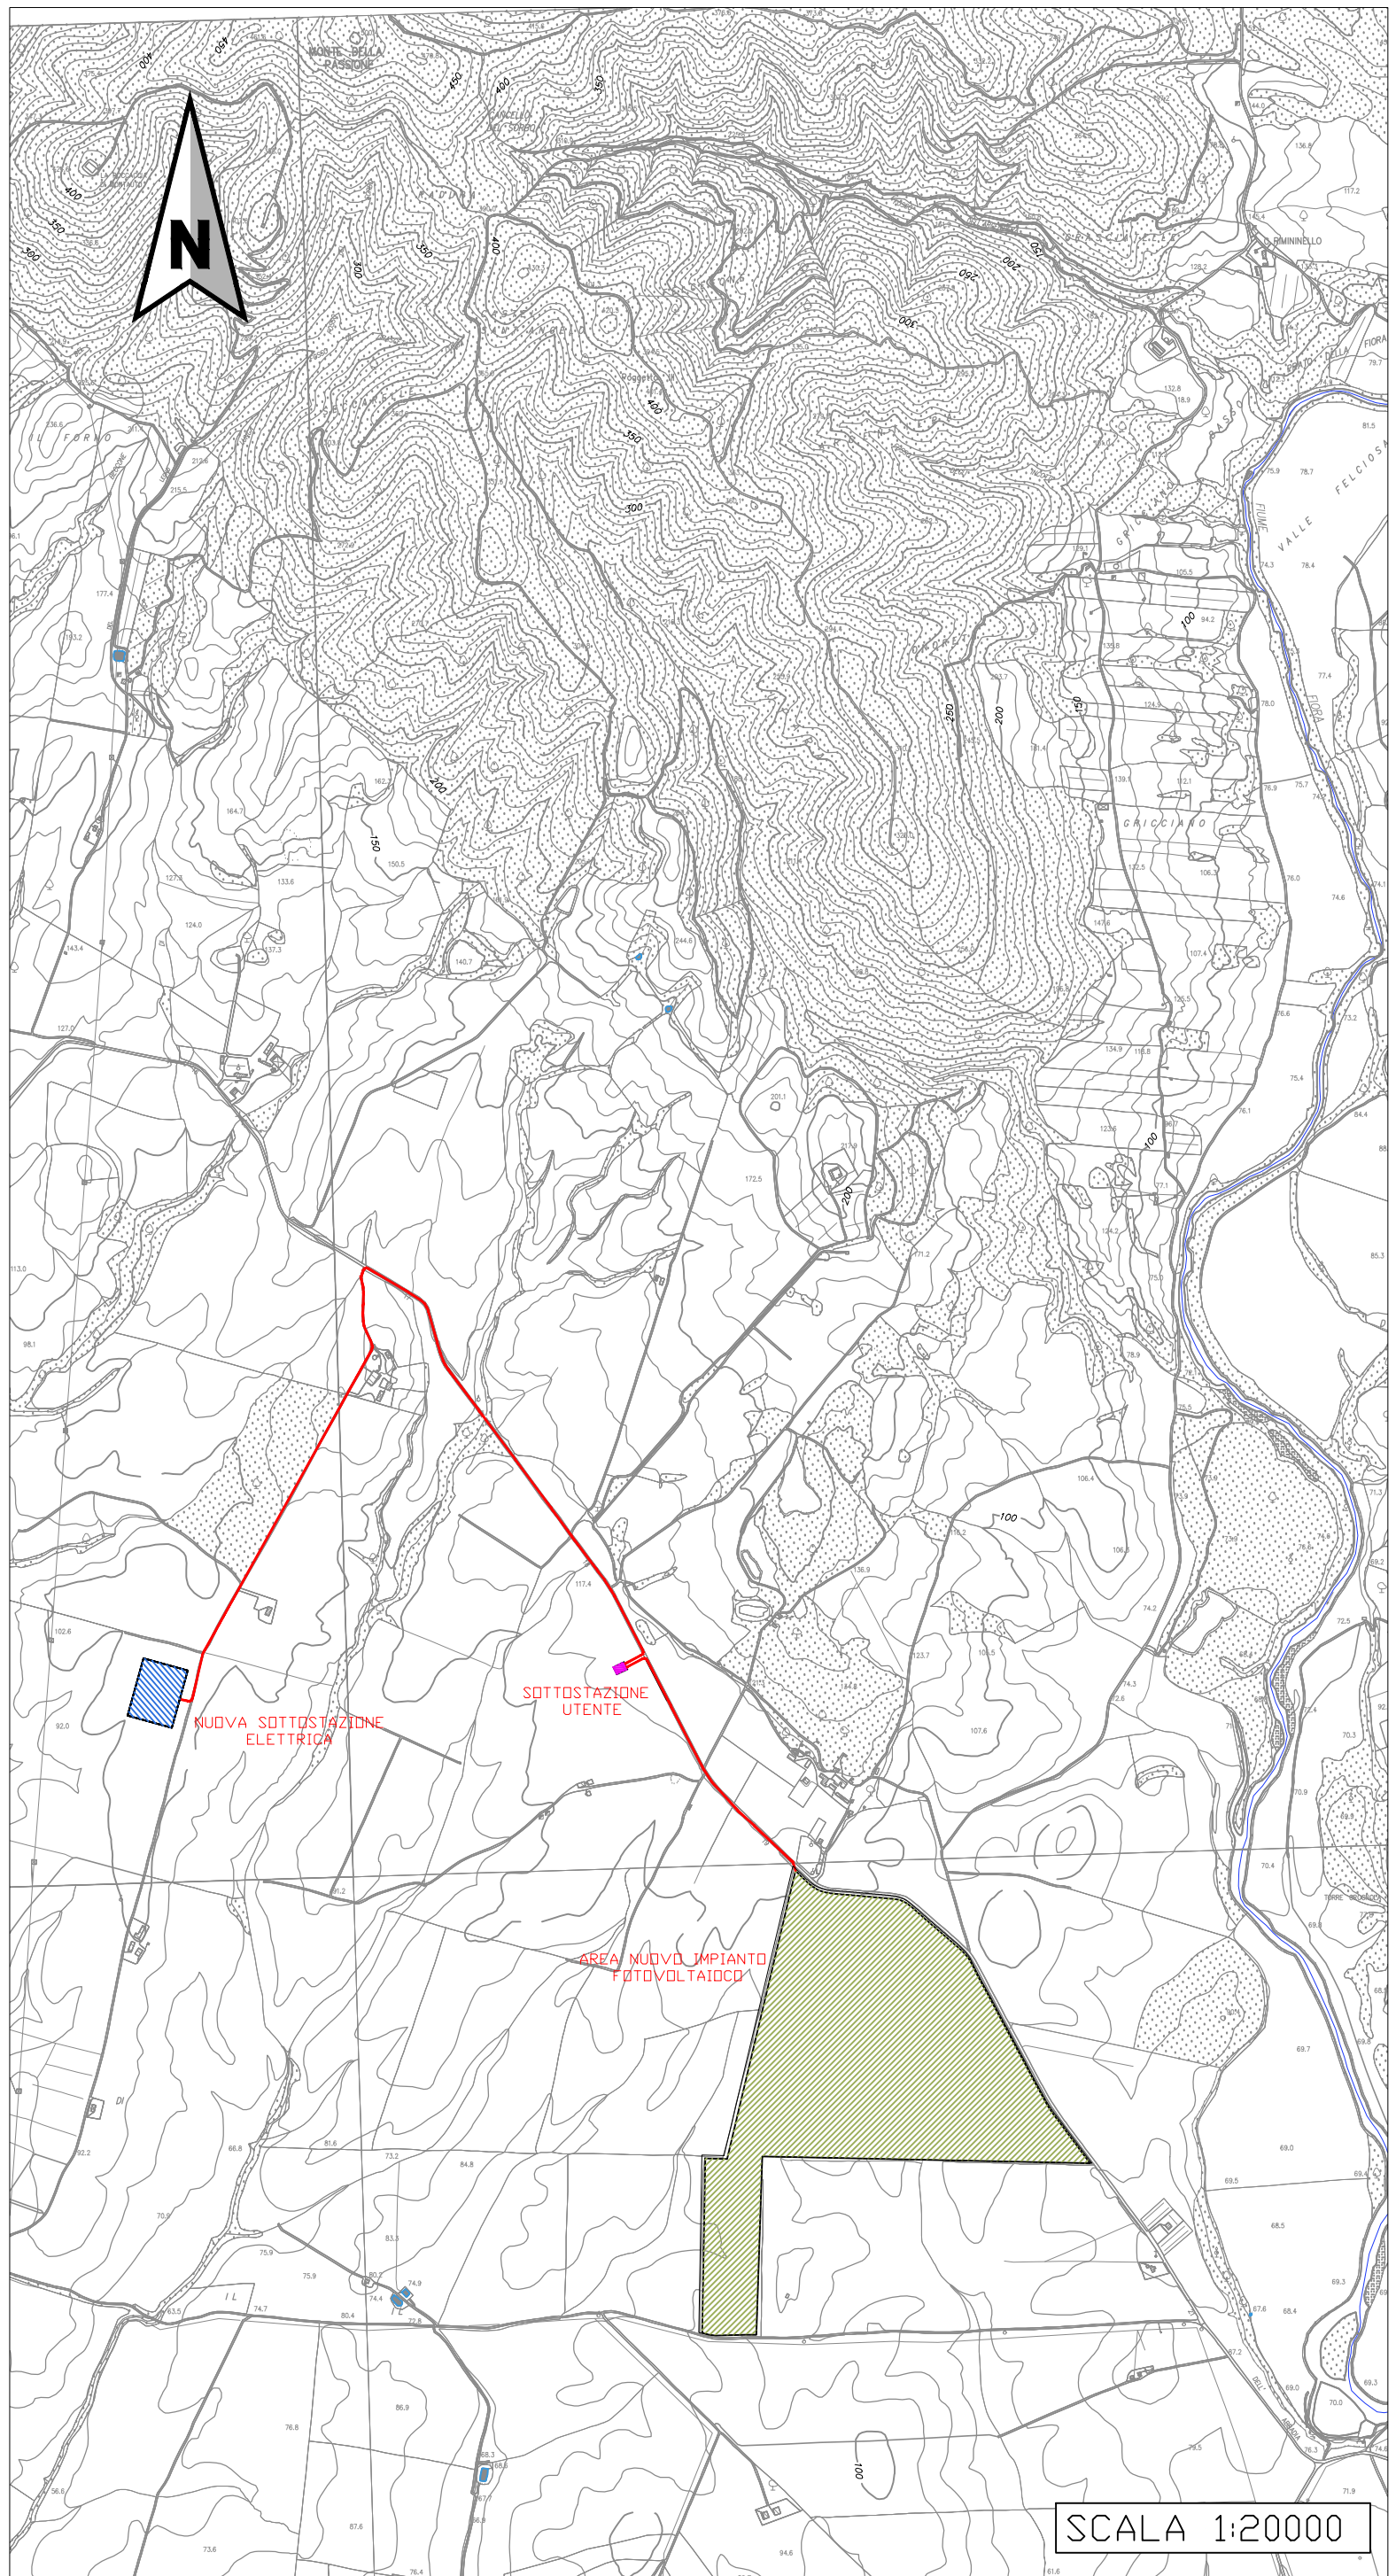


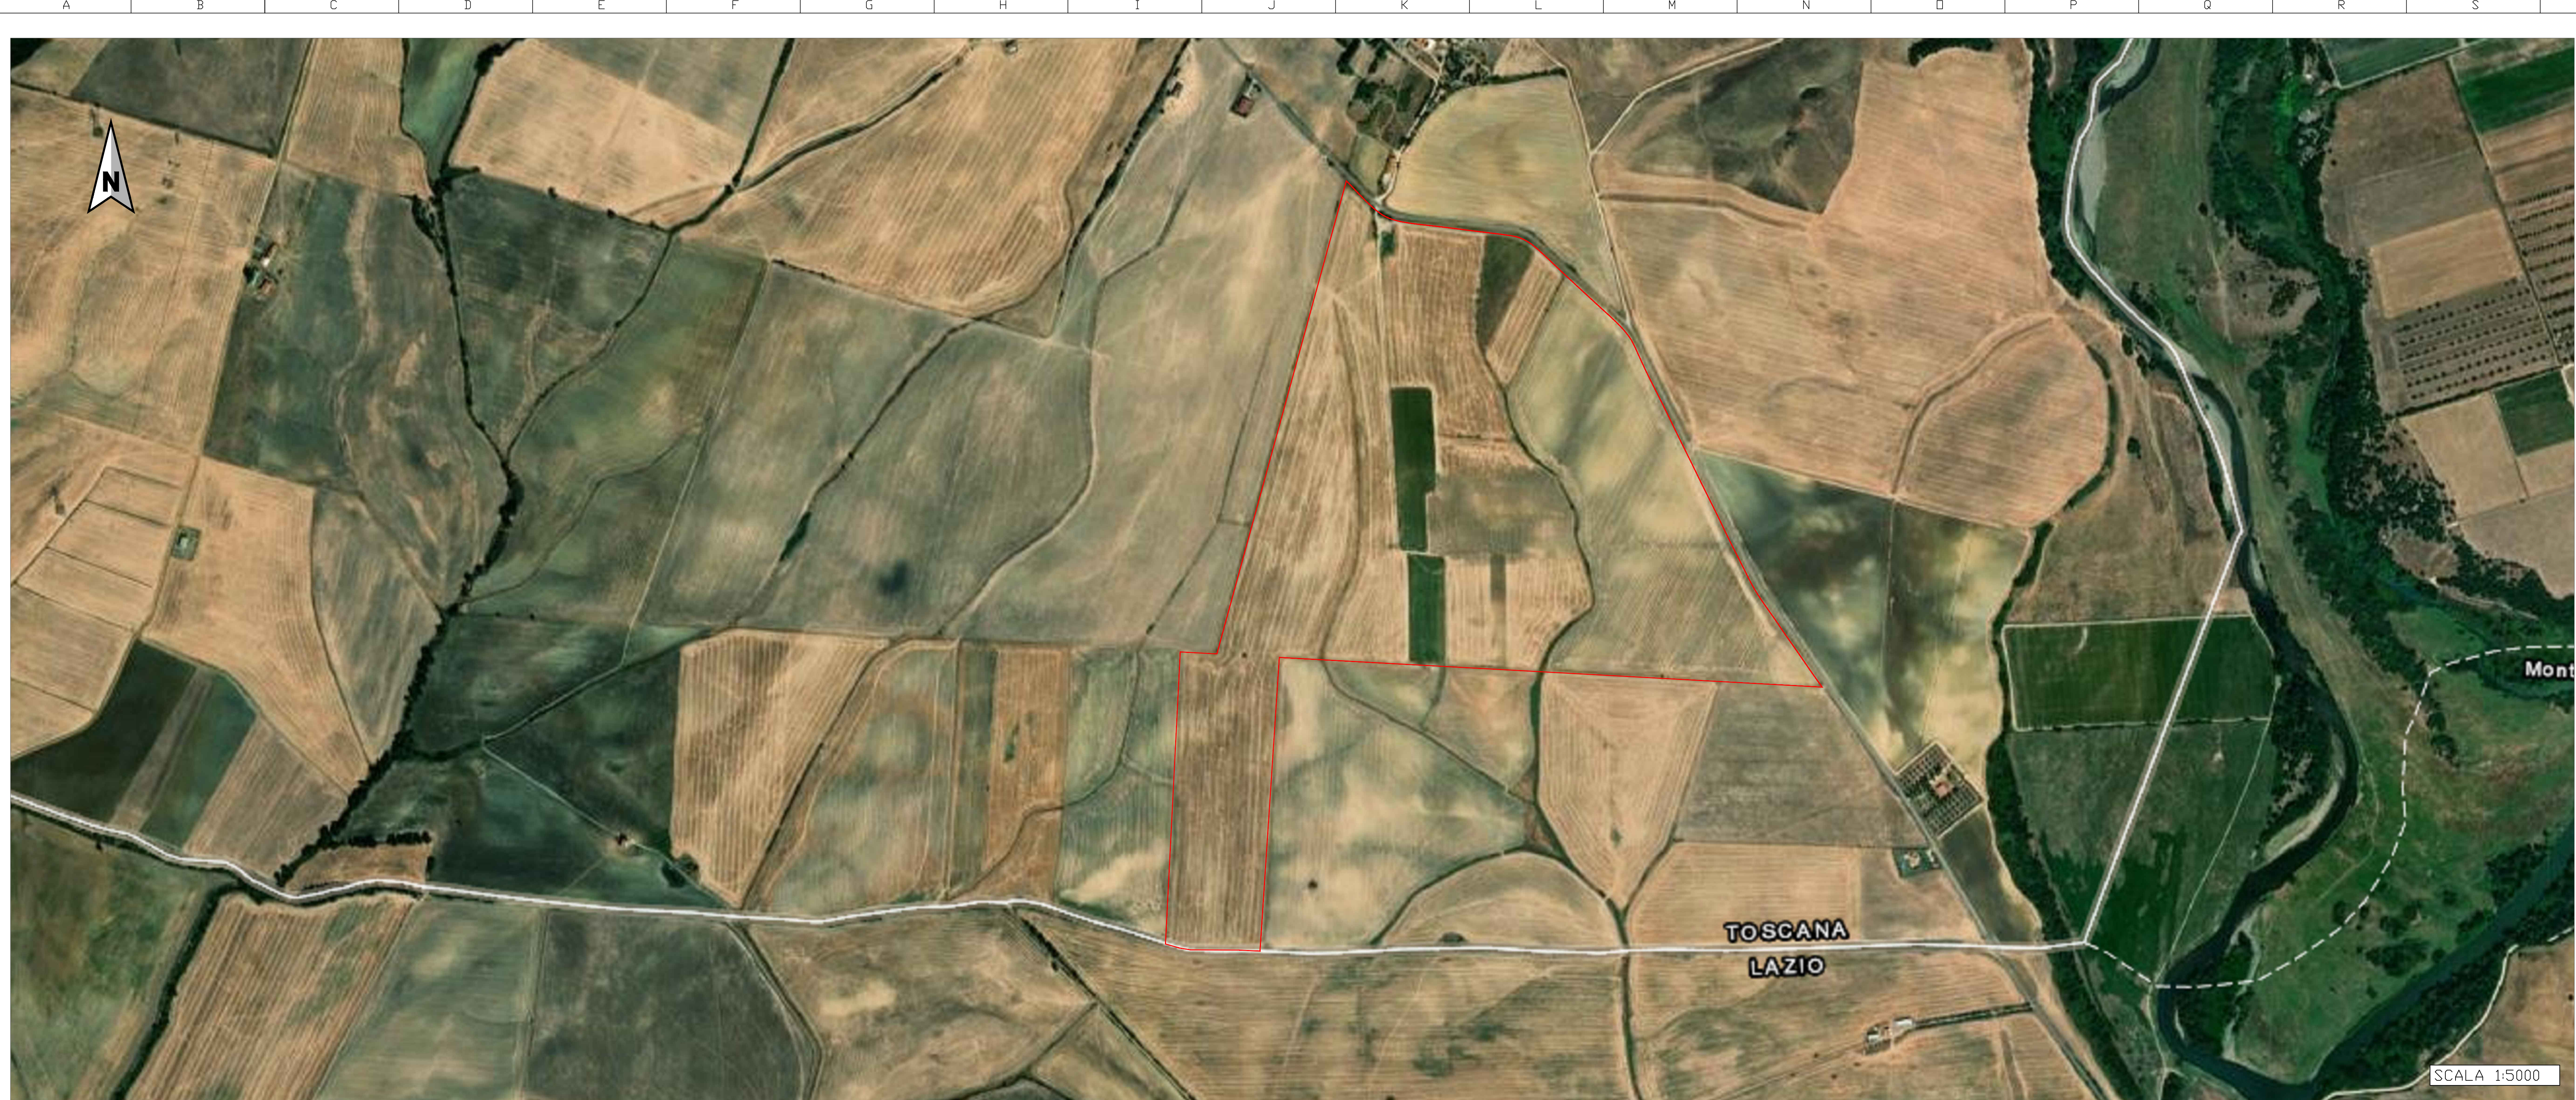

LEGENDA	
 Stringa moduli FV	 Strade interne all'impianto
cancello di accesso	Recinzione
 Box cabine e batterie	 Confine

[illegible]