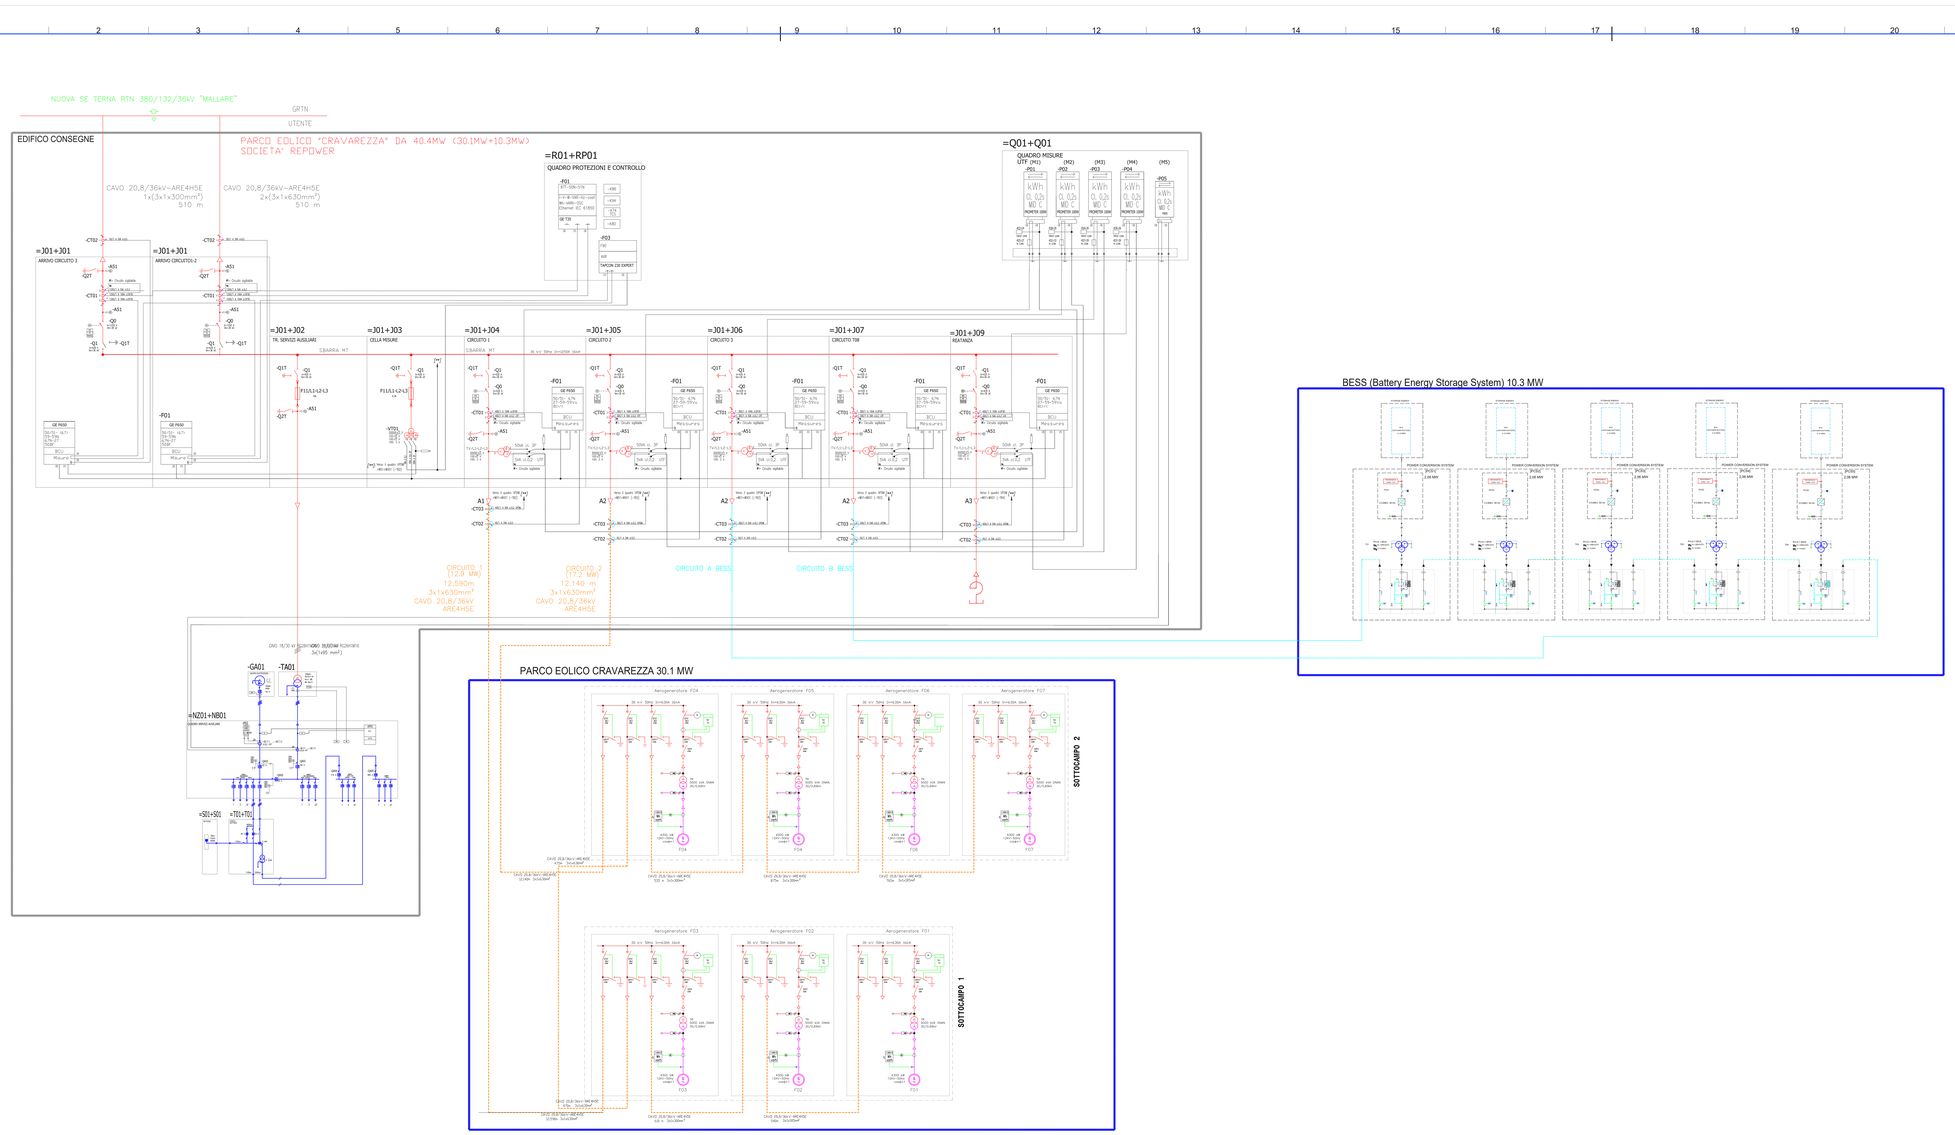

LEGENDA

APPARECCHIATURE

F1-F2 TB	SCARICATORE LATO AT TRASFORMATORE
F3-F4 TB	SCARICATORE LATO BT TRASFORMATORE
F5	MANOVRASEZIONATORE CIRCUITO SECONDARIO TA
F6V	MANOVRASEZIONATORE CIRCUITO SECONDARIO TA VERTICALIZZATO
F7	MANOVRASEZIONATORE CIRCUITO SECONDARIO TA VERTICALIZZATO NPC
F8	FUSIBILE
F9	VOLTMETRO
F10	VOLTMETRO TENSIONE DI RETE
F11	SELETTORE VOLTMETRO
F12	SELETTORE VOLTMETRO
GA1	SCONTATORE SEMPRE AC
GA2	SCONTATORE SEMPRE AC
GBMAT_TR	SCONTATORE LATO BT TRASFORMATORE
GBT1	SCONTATORE DI TENSIONE AT
GBT2	SCONTATORE DI TENSIONE AT
GCB1_AT	SCONTATORE LINEA MEDIORISC AT
GCB2_AT	SCONTATORE LINEA MEDIORISC AT
GTRAFO_AT	SCONTATORE TERNA AUSILIARIE AT
GTR1	SCONTATORE TERNA AT
GTR2	SELETTORE VOLTMETRO TENSIONE DI RETE
GTR3	SCONTATORE DI TENSIONE TRASFORMATORE AT
GLV1	TRASFORMATORE DI CORRENTE BT
GLV2	TRASFORMATORE DI CORRENTE BT
TA1_AT	TRASFORMATORE DI TENSIONE MONOPOLARE AT PER ENEL DISTRIB.
TA2_AT	TRASFORMATORE DI TENSIONE MONOPOLARE AT PER ENEL DISTRIB.
TA3_AT	TRASFORMATORE DI TENSIONE MONOPOLARE AT PER ENEL DISTRIB.
TA4_AT	TRASFORMATORE DI TENSIONE MONOPOLARE AT PER ENEL DISTRIB.
TA1	TRASFORMATORE DI TENSIONE BT
TA2	TRASFORMATORE DI MISURA

FUNZIONI DI MISURA

ZCOS φ	MISURA DI POTENZA
V	VOLTMETRO
A	CORRENTE
Hz	FREQUENZA ATTIVA
Q	POTENZA REATTIVA
P	POTENZA ATTIVA
cos φ	FREQUENZA ATTIVA
sin φ	POTENZA REATTIVA

FUNZIONI DI PROTEZIONE E REGOLAZIONE

26/49 T1	BAIL TEMPERATURA SUGLI TRAFO ALLARME/SCATTO
26/49 T2	BAIL TEMPERATURA
27	MINIMA TENSIONE TRAFO
27	CENTRALINA TERMOSTATICA
27	MINIMA TENSIONE TRAFO
27	BAIL CONDENSE SEMAFORO
27	MINIMA TENSIONE TRAFO
27	BAIL TERMICA
27/59	MINIMA TENSIONE TRAFO
27/59	SCONNESSIONE SUGLI TRASFORMATORI
27/59	MINIMA TENSIONE TRAFO
27/59	BAIL TERMICA