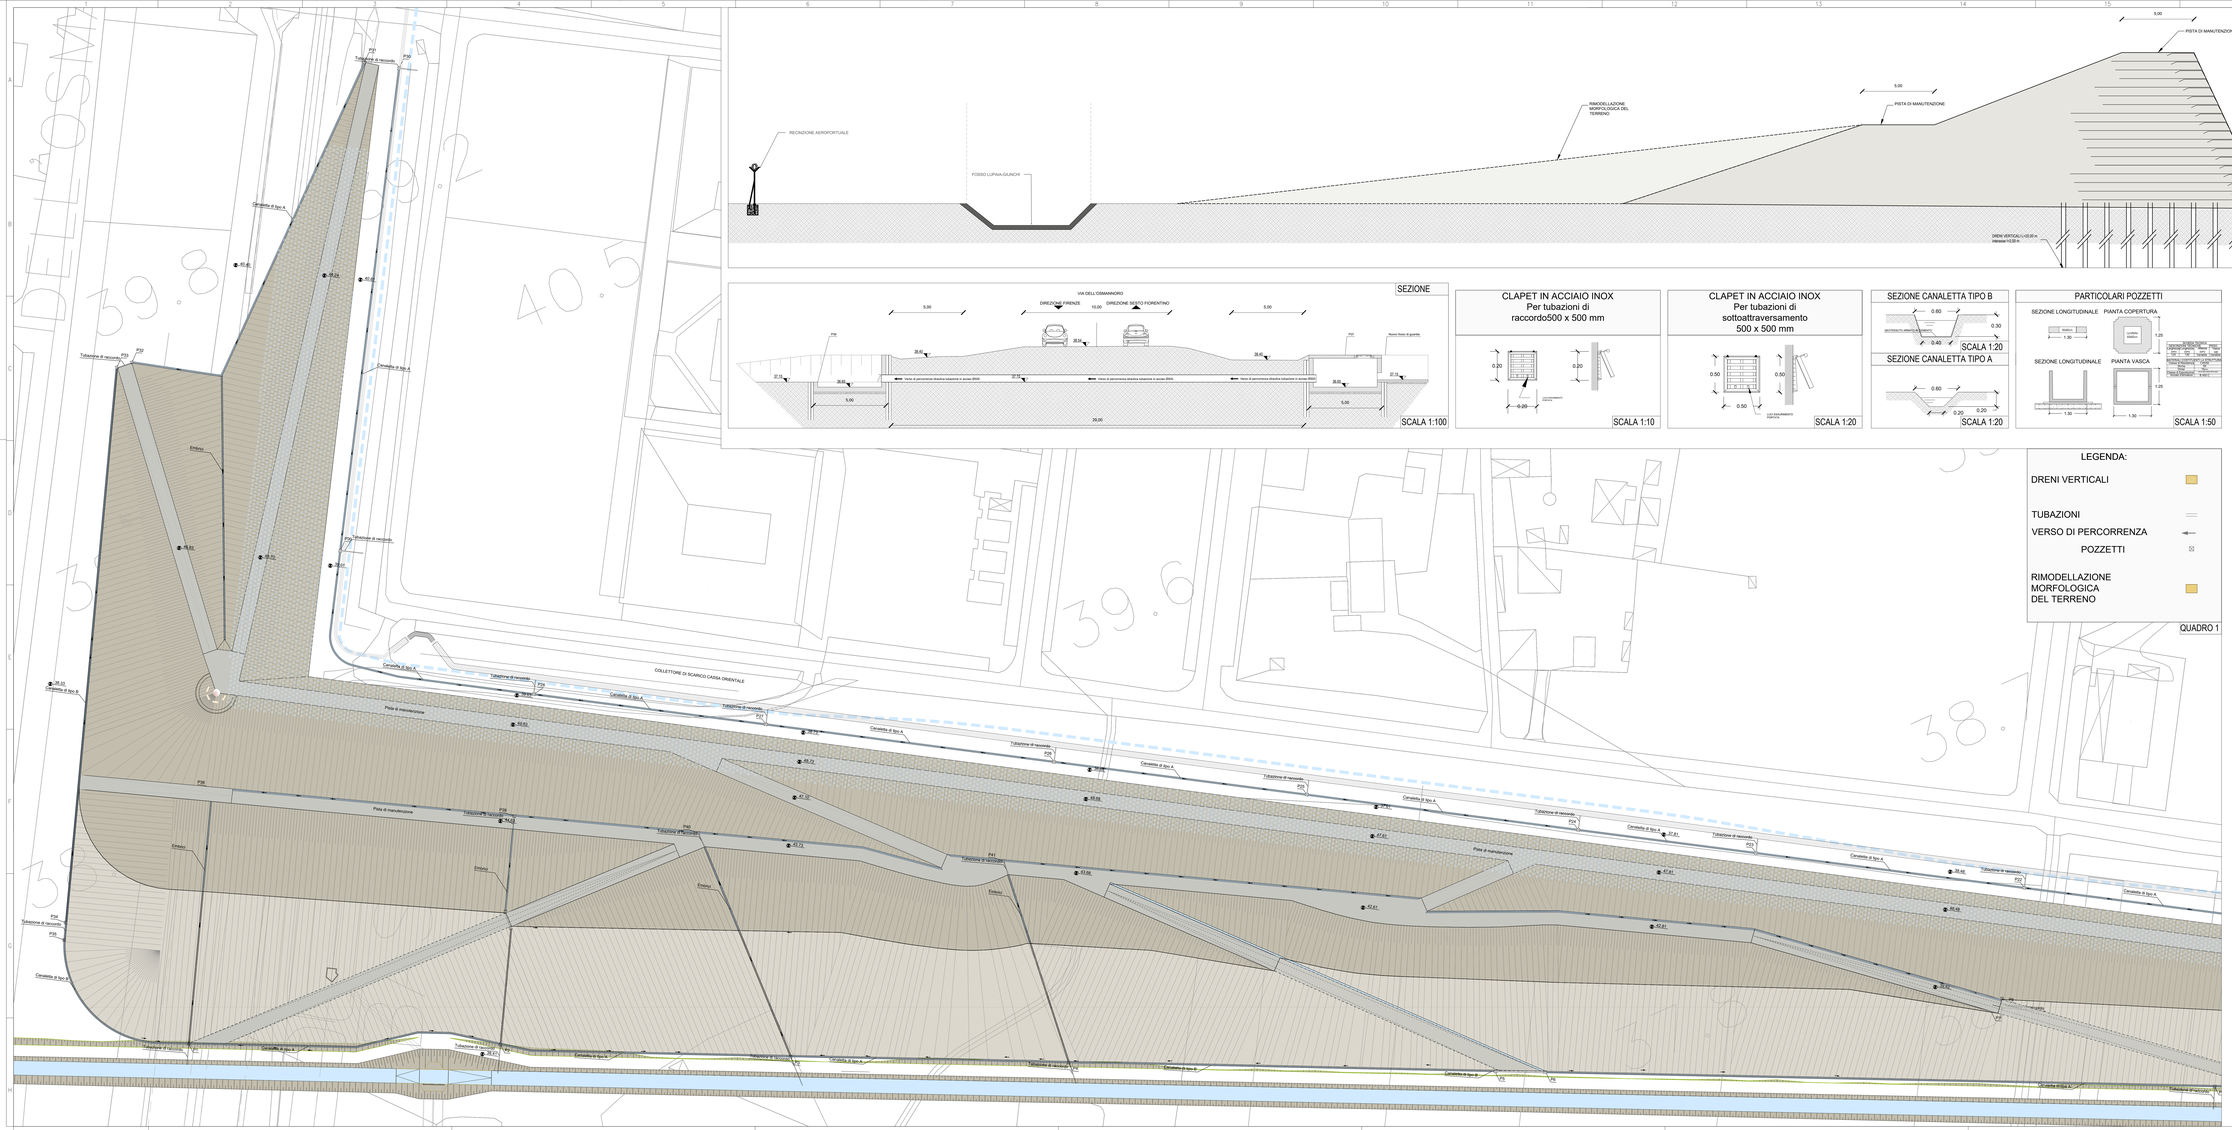
COLLETTORE DI SCARICO CASSA ORIENTALE
Pista di manutenzione
Cunetta di tipo A
Tubazione di raccolta
Embrici
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55
P56
P57
P58
P59
P60
P61
P62
P63
P64
P65
P66
P67
P68
P69
P70
P71
P72
P73
P74
P75
P76
P77