PLANIMETRIA
scala 1:1000

		SEZIONE TIPO DI SCAVO			
Sezione tipo di monitoraggio	Strumenti / Metodi	B2/B2c	C2/C2c	C2P1/ C2Pc	C2VP/ C2VPc
TIPO 1	RG	ogni 15 ca.	ogni campo	ogni campo	ogni campo
TIPO 2	CO	ogni 15 ca.	ogni 10m ca.	ogni 10m ca.	ogni 10m ca.
TIPO 3	SG+EM+CC	-	min. 1 sez. (*)	min. 1 sez. (*)	min. 1 sez. (*)
TIPO 4	BE+PZ	-	min. 1 sez. (*)	min. 1 sez. (*)	-
TIPO 5	EF	-	ev.	ev.	-
TIPO 6	CP	ogni 20 m	ogni 20 m	ogni 20 m	ogni 20 m

(*) Funzione delle condizioni dell'ammasso allo scavo

LEGENDA
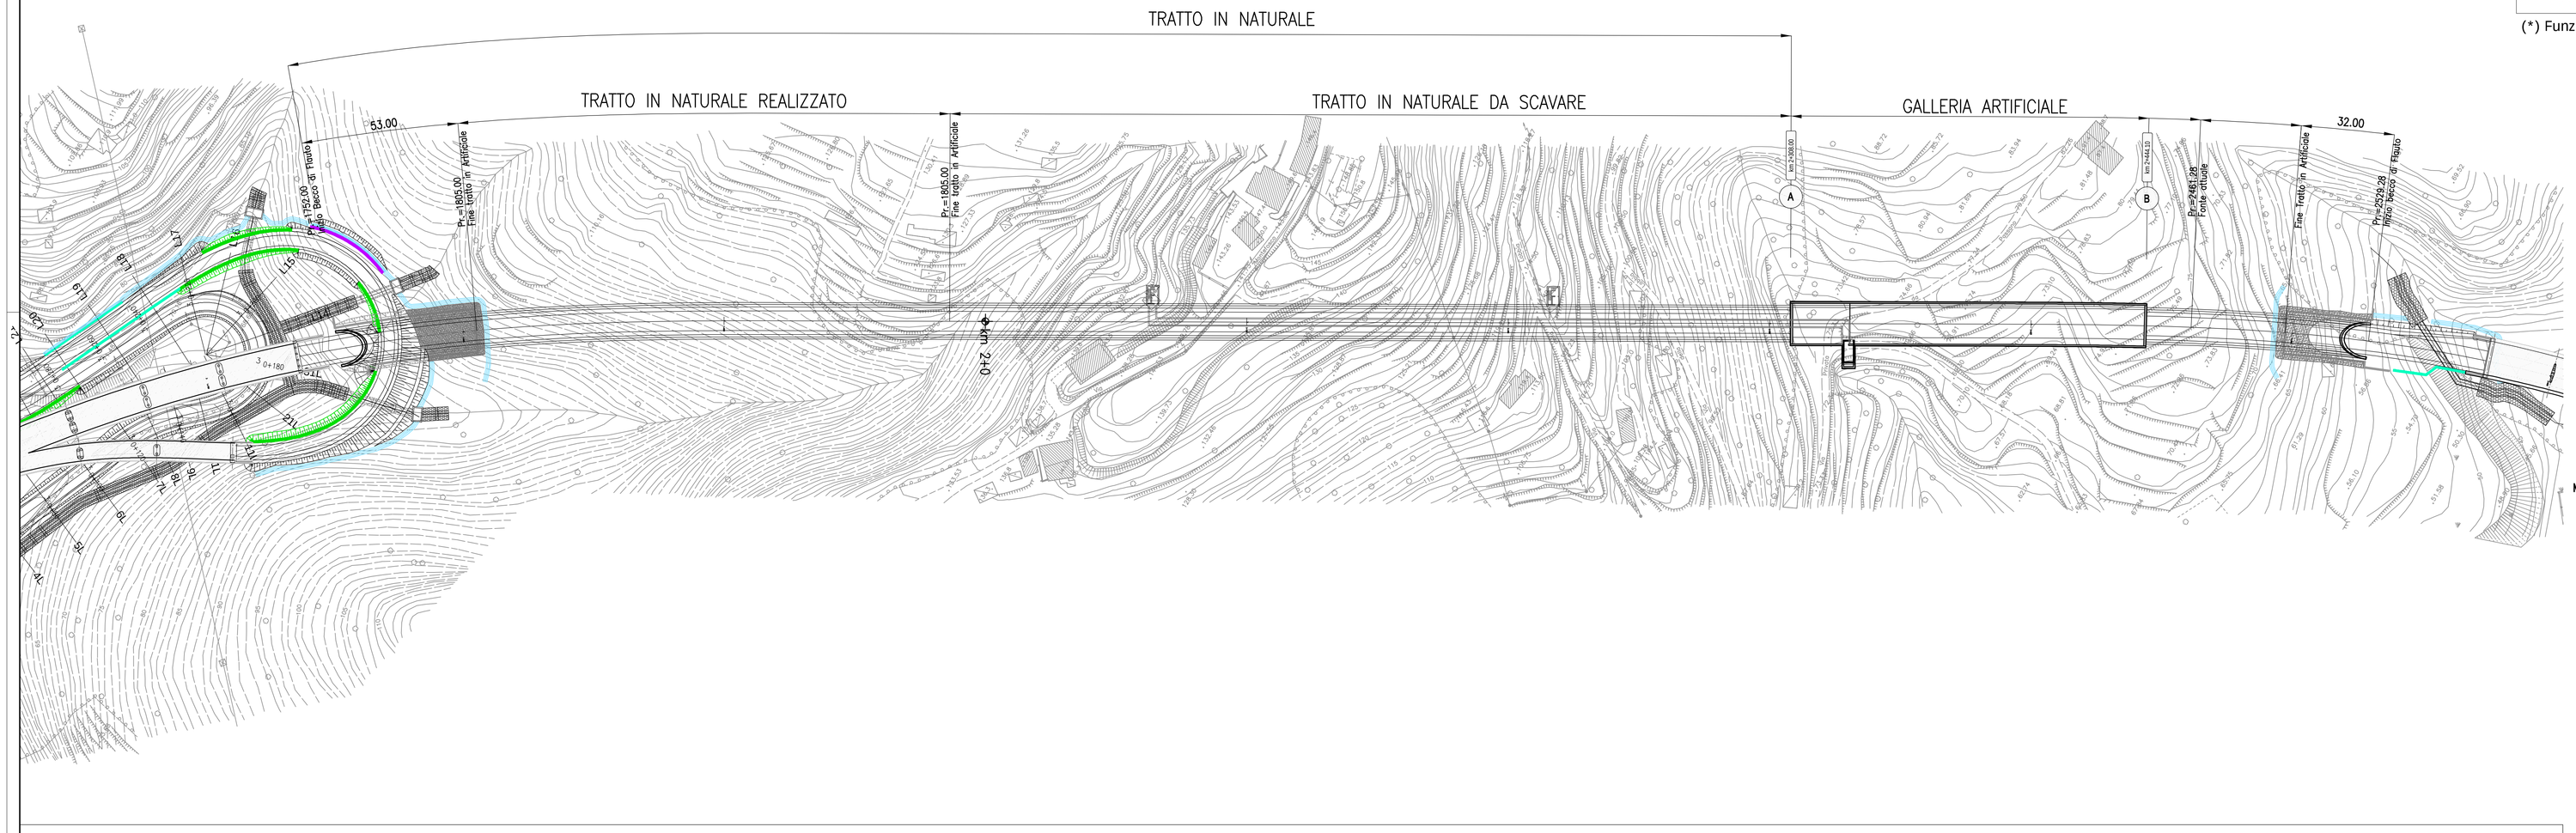
- Limite campo applicazione sezione tipo
- (1) Sezione di rilievo geomeccanico
- (2) **Sezione di controllo della convergenza**
- (3) Sezione di controllo deformazioni e sollecitazioni rivestimento provvisorio
- (4) Sezione di controllo deformazioni rivestimento definitivo
- (5) Sezione di controllo deformazioni fronte
- (6) Sezione di controllo tensione tra ammasso e rivestimento