PROFILO IV16pe
SEZIONE IV16–1
PROGRESSIVA 0.00

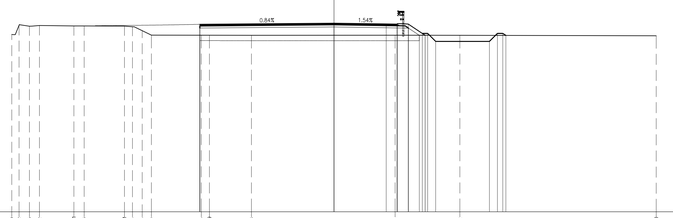

PROGRESSIVE TERRENO	0.00 0.65 3.20 3.20 3.42 3.42 7.24 7.24 11.26 11.26 14.78 14.78 17.66 17.66 20.86 20.86 23.14 23.14 27.43 27.43 31.19 31.19 37.42 37.42 49.91 49.91 50.00
PARZIALI TERRENO	0.65 2.55 0.22 3.82 3.21 3.75 3.50 0.72 3.20 4.65 3.91 13.37 5.69 6.03 11.72 18.28 0.09
QUOTE TERRENO	37.50 38.20 38.20 38.24 38.24 38.29 38.29 38.29 38.29 38.29 38.29 37.86 37.86 37.14 37.43 37.43 37.43 37.42 37.43 37.42 37.26
PROGRESSIVE PROGETTO	12.49 0.00 4.86 5.91 6.91 8.42 9.42 10.42 11.42 4.47 4.47 4.47