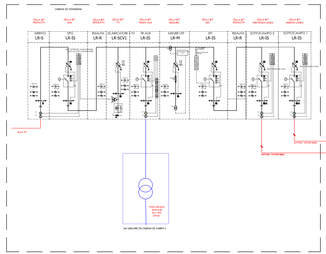
CABINA DI COMBINAZIONE
ALLA RT
SOTTOCAMPO 1
SOTTOCAMPO 2
SOTTOCAMPO 3
SOTTOCAMPO 4
SOTTOCAMPO 5
SOTTOCAMPO 6
TRAFO 1 LR-S
TRAFO 2 LR-S
TRAFO 3 LR-S
TRAFO 4 LR-S
TRAFO 5 LR-S
TRAFO 6 LR-S
TRAFO 7 LR-S
TRAFO 8 LR-S
TRAFO 9 LR-S
TRAFO 10 LR-S
TRAFO 11 LR-S
TRAFO 12 LR-S
BT-AUX LR-S
BT LR-S
BT-AUX LR-S
BT LR-S
BT-AUX LR-S
BT LR-S
BT-AUX LR-S
BT LR-S
BT-AUX LR-S
BT LR-S
BT-AUX LR-S
BT LR-S
BT-AUX LR-S
BT LR-S
BT-AUX LR-S
BT LR-S
BT-AUX LR-S
BT LR-S
BT-AUX LR-S
BT LR-S
BT-AUX LR-S
BT LR-S
SOTTOCAMPO 1 LR-S
SOTTOCAMPO 2 LR-S
SOTTOCAMPO 3 LR-S
SOTTOCAMPO 4 LR-S
SOTTOCAMPO 5 LR-S
SOTTOCAMPO 6 LR-S
AUX BT
BT
TRAFO BT-AT 0,800/36 kV 2x 2500 kVA
SW-MT 36 kV
SW-MT 36 kV
SW-MT 36 kV