Sezione 1-2



Sezione 1-3



Sezione 2-4



Sezione 3-4



Sezione 5-6



Sezione 5-7



Sezione 6-8



Sezione 7-8



Sezione 9-10



Sezione 9-11



Sezione 11-12



Sezione 10-12



Sezione 13-14



Sezione 13-15



Sezione 14-16



Sezione 17-18



Sezione 17-19



Sezione 18-20



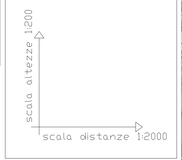

Sezione 19-20



Sezione 21-22



Sezione 21-23



Sezione 22-24



Sezione 25-26



Sezione 23-24



Sezione 25-27



Sezione 26-28



Sezione 27-29



Sezione 29-30



Sezione 29-31



Sezione 33-34

Sezione 33-35

Sezione 34-36

Sezione 35-37

Sezione 37-38

Sezione 37-40



Sezione 38-39



Sezione 38-40



Sezione 41-42



Sezione 41-44



Sezione 42-43

Sezione 43-44

Inquadramento area impianto - Scala 1:5000

CABINA ELETTRICA ENEL
Cabina di Consegna
Area di Impianto
CAB. ELETTR. ENEL
CAB. ELETTR. ENEL
CAB. ELETTR. ENEL