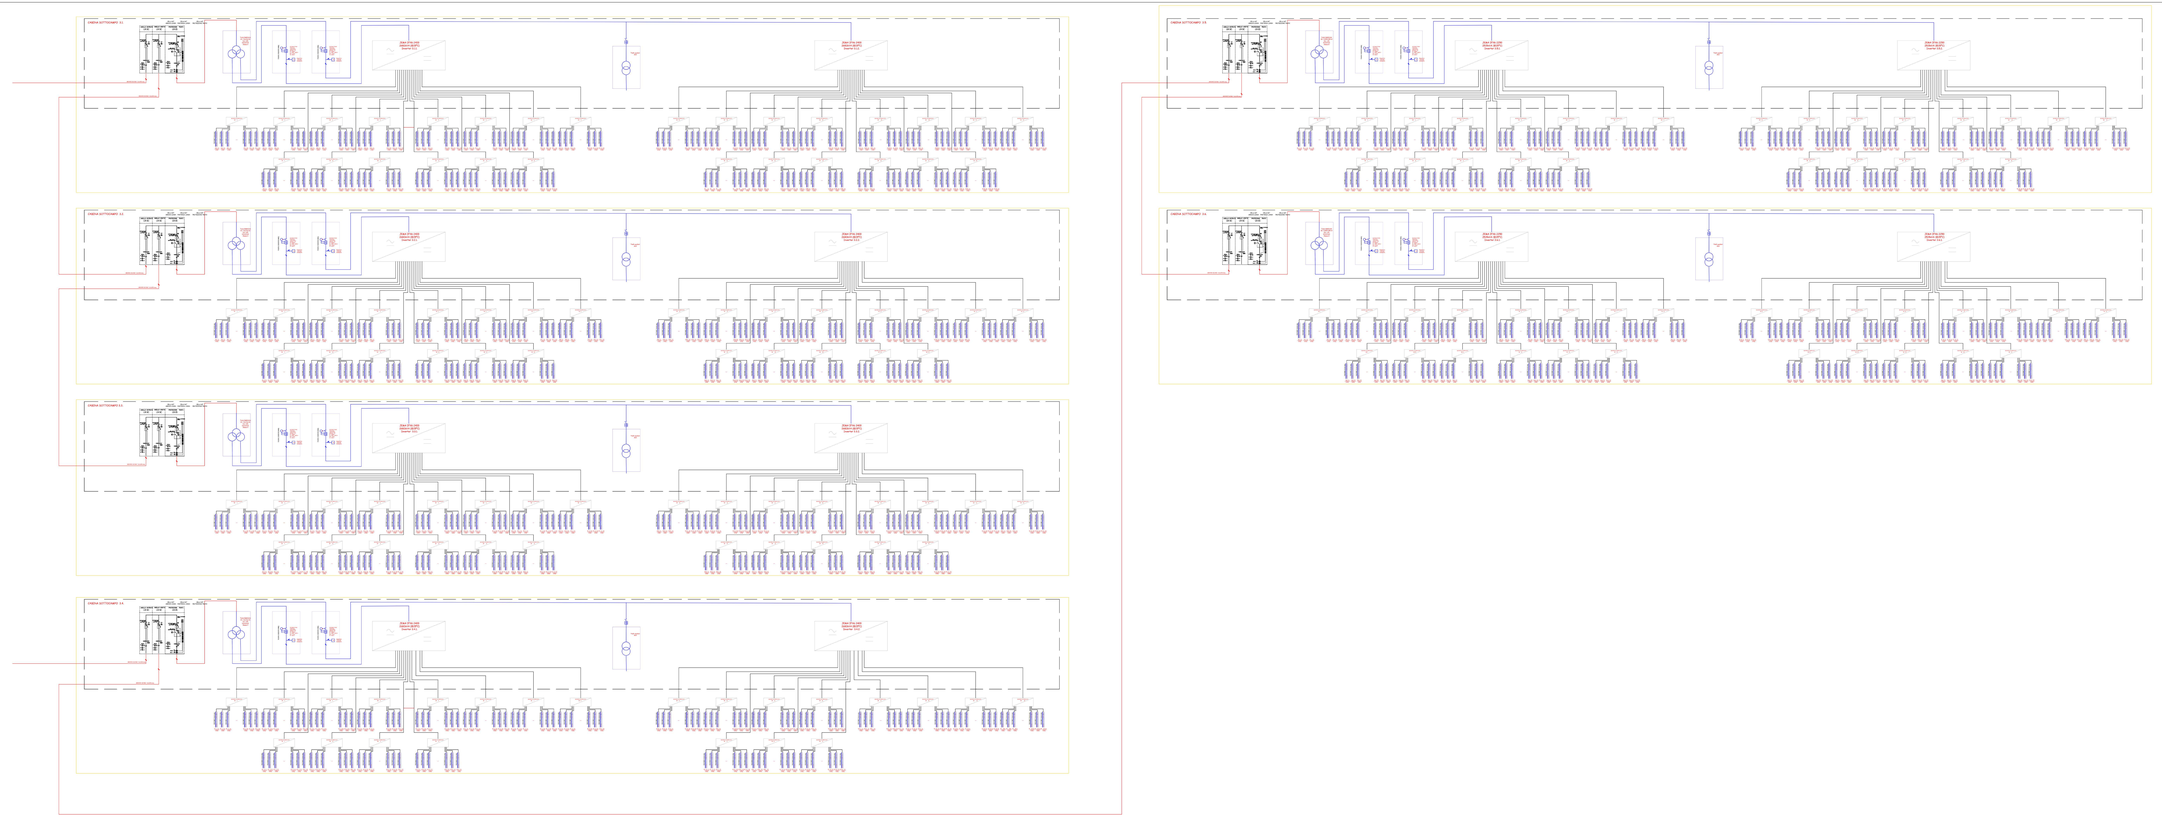
CABINA SOTTOCAMPO 2.1
CABINA SOTTOCAMPO 2.2
CABINA SOTTOCAMPO 2.3
CABINA SOTTOCAMPO 2.4
CABINA SOTTOCAMPO 2.5
CABINA SOTTOCAMPO 2.6
TRASFORMATORE 1
TRASFORMATORE 2
INVERTER 1
INVERTER 2
ZONA STRINGHE
Inverter 2.1.1
ZONA STRINGHE
Inverter 2.1.2
STRINGA 1
STRINGA 2
STRINGA 3
STRINGA 4
STRINGA 5
STRINGA 6
STRINGA 7
STRINGA 8
STRINGA 9
STRINGA 10
STRINGA 11
STRINGA 12
STRINGA 13
STRINGA 14
STRINGA 15
STRINGA 16
STRINGA 17
STRINGA 18
STRINGA 19
STRINGA 20
STRINGA