



FASE 1

- APPRONTAMENTO CANITERE
- REALIZZAZIONE DELLE PARATIRE PROVVISORIE
 REALIZZAZIONE COLONNE DI JET GROUNTING PER TAPPO DI FONDO
- PREDISPOSIZIONE PLATEA DI VARO E DEL MURO REGGI SPINTA

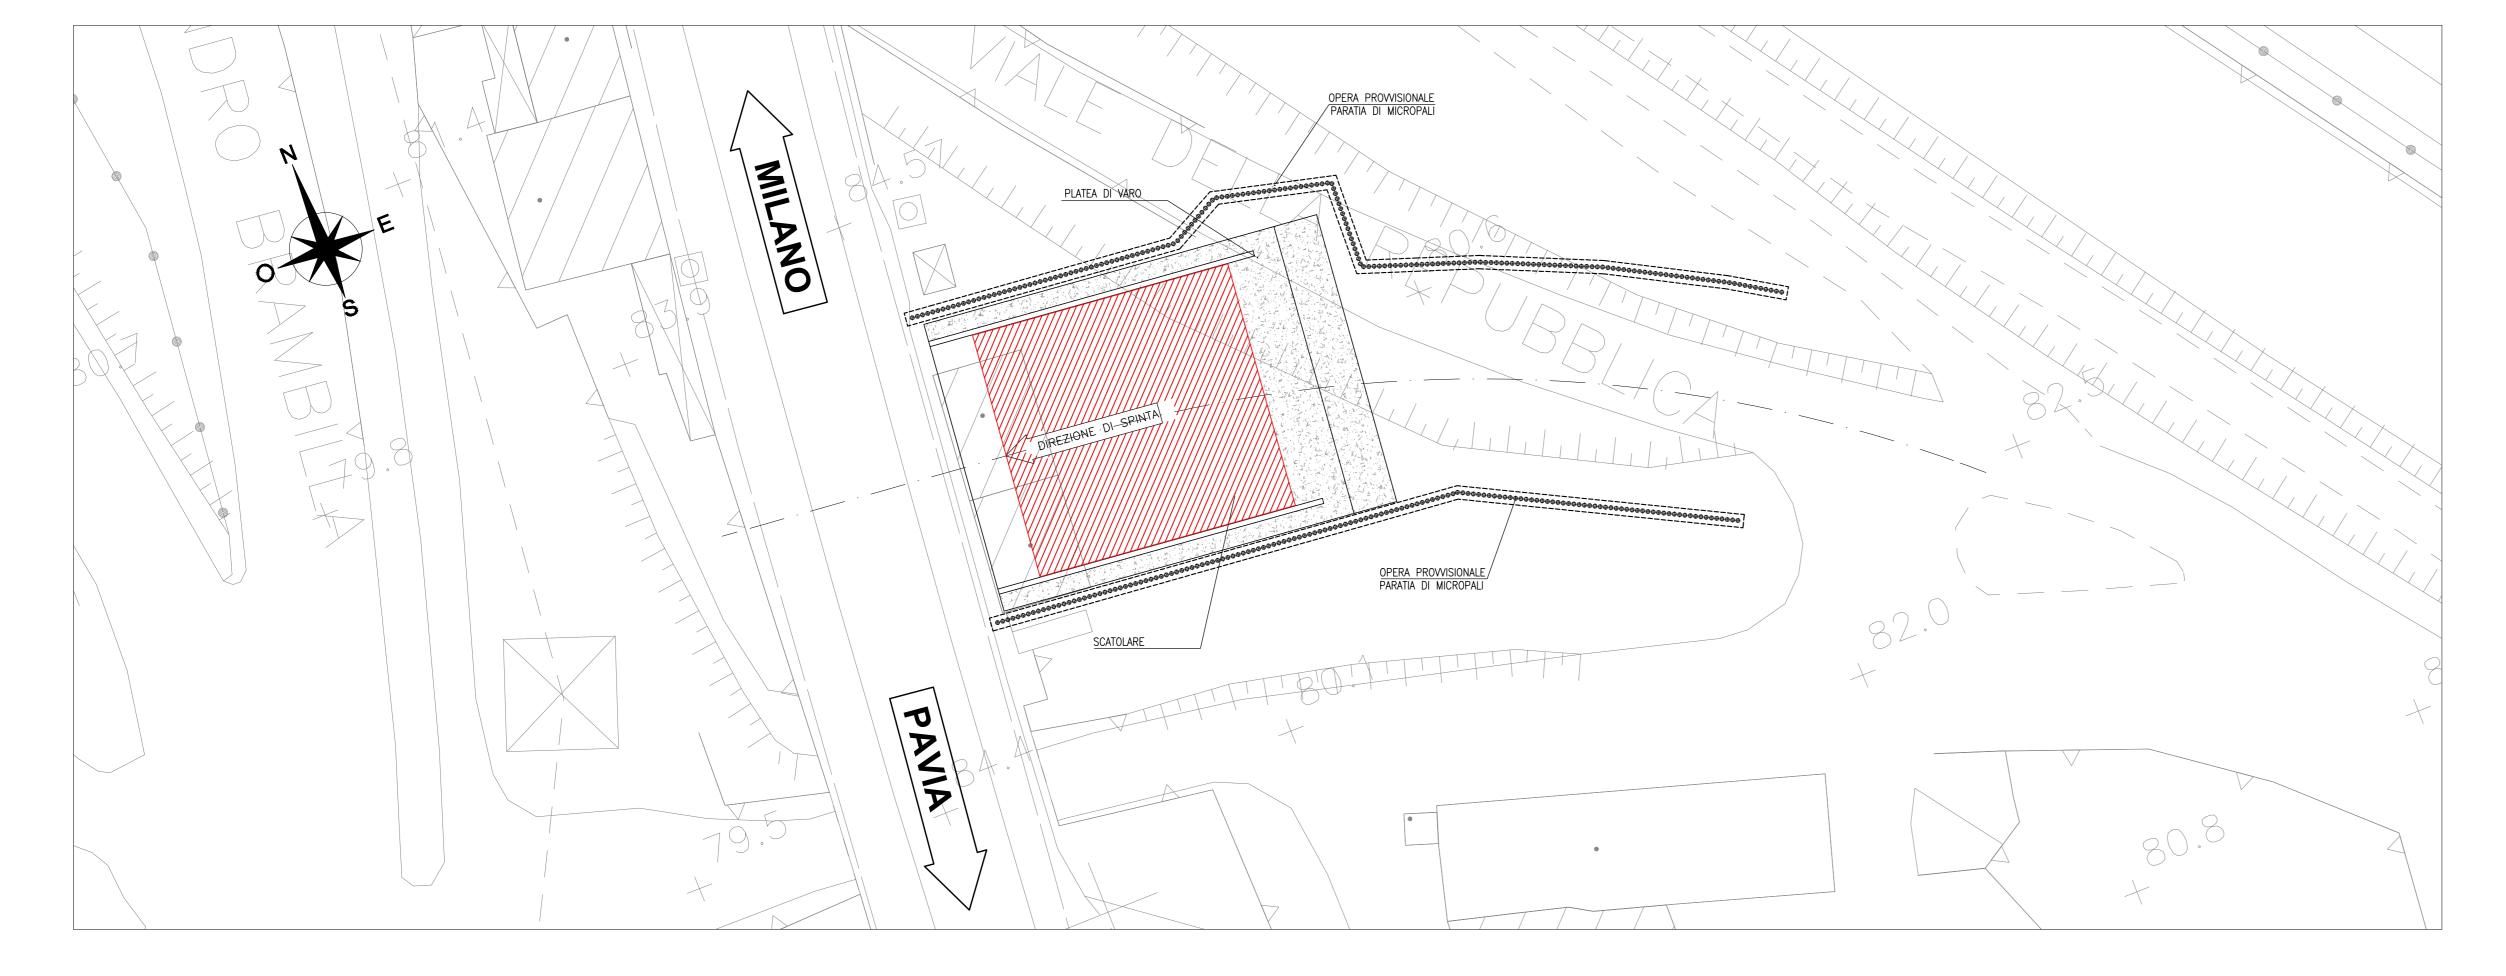

FASE 2

 REALIZZAZIONE DEL MONOLITE SULLA PLATEA DI VARO
 MESSA IN OPERA DEL TERRENO A TERGO DEL MURO REGGISPINTA PER GARANTIRE IL SOVRACCARICO NECESSARIO A CONTRASTARE LA SPINTA
 SPINTA DELLO SCATOLARE IN POSIZIONE DEFINITIVA

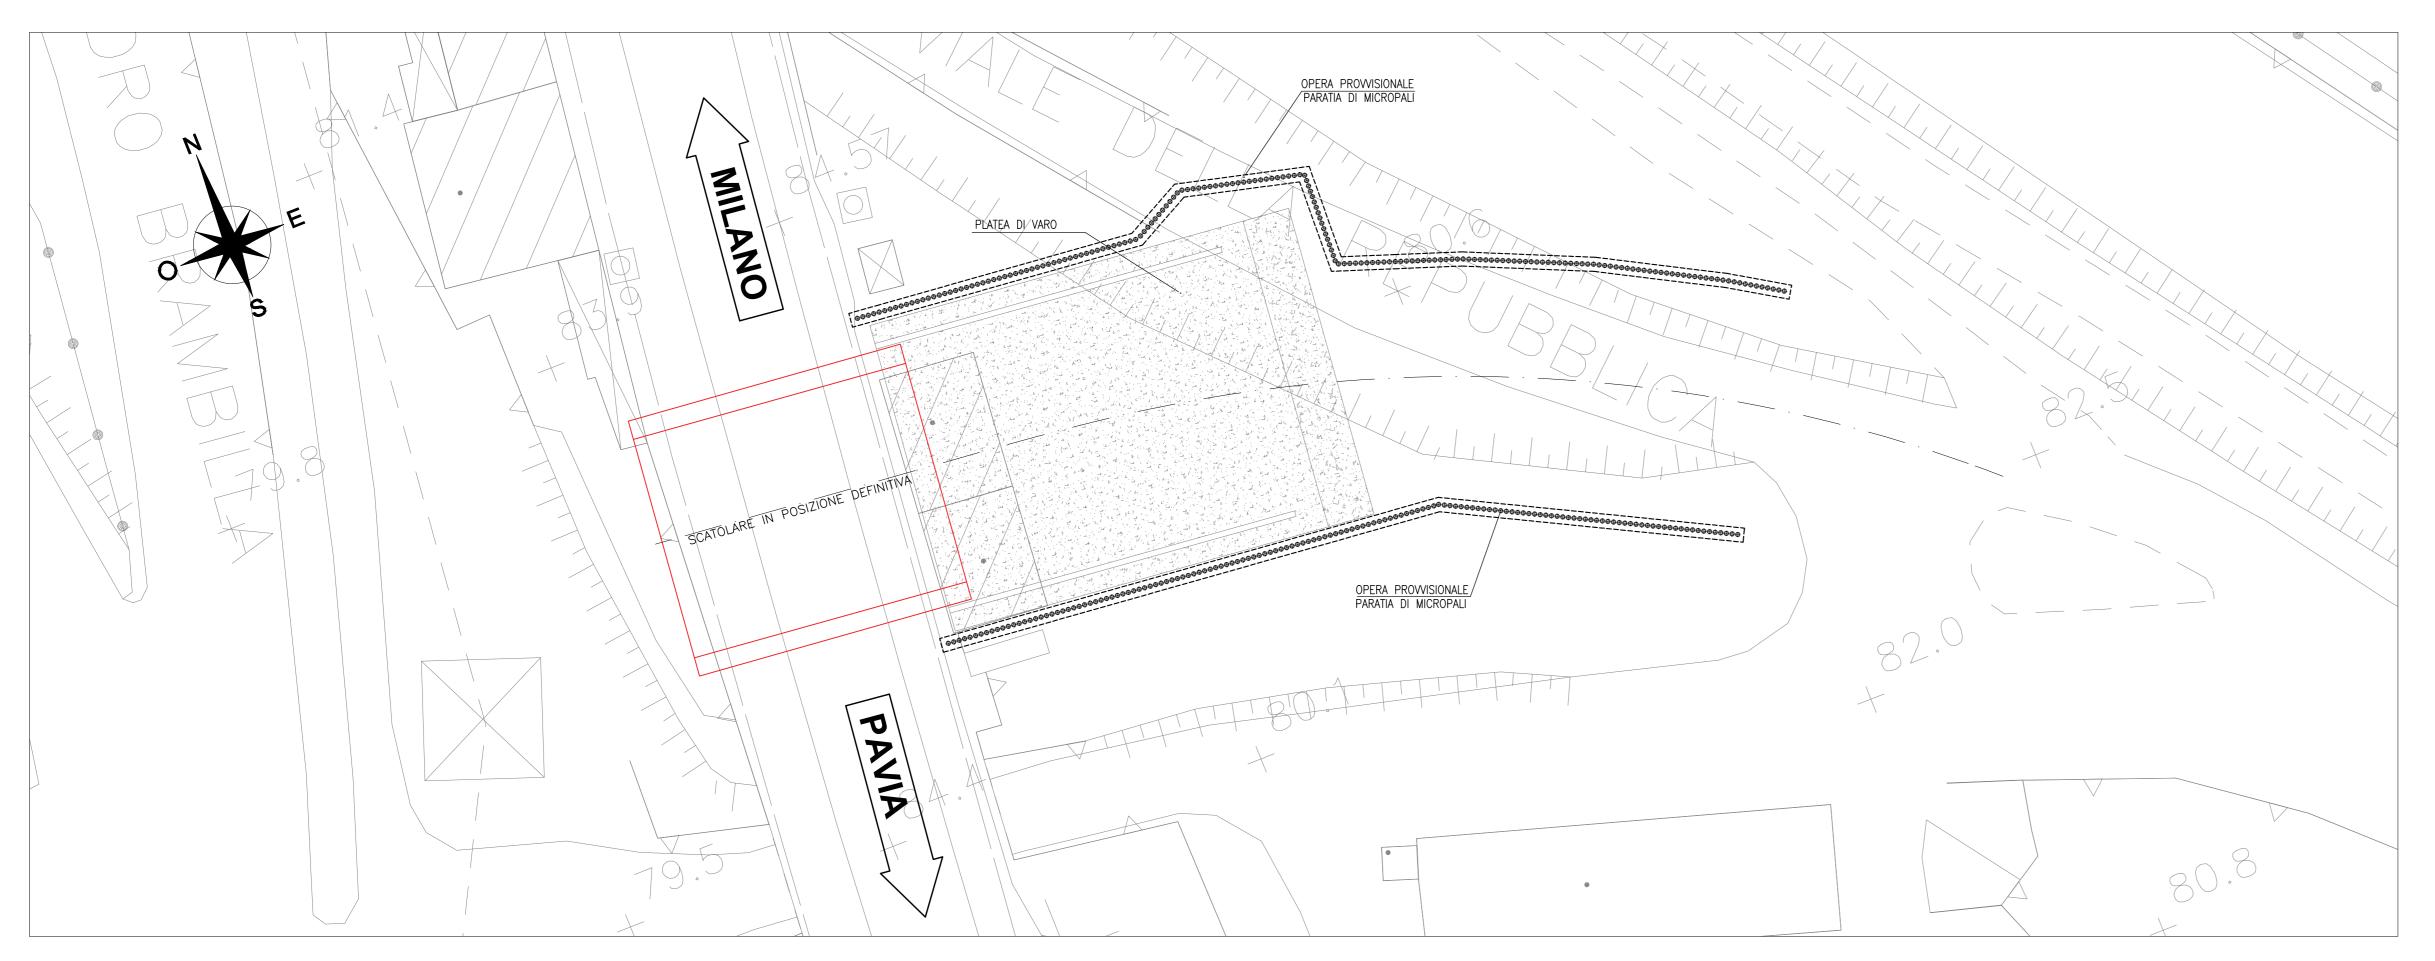

FASE 3 - REALIZZAZIONE DELLO SCATOLARE GETTATO IN OPERA - MESSA IN OPERA

