RIEPILOGO CARTELLONISTICA DI STAZIONE

Cartello	Rif.	Descrizione / Disposizione
Segnale Fisso Linea Bianco	SAF L B	Riporta la zona elettrica a cui appartiene la linea montata sulla mensola più vicina. Va montata sulla conduttura portante a distanza 1 metro dall'asse della sospensione. Nella zona di sezionamento delle fune, su tutte le sospensioni della conduttura fino all'omologo della stessa zona. Su tutte le ATE a metro della zona dell'isolatore. Targa di dimensioni 150x180.
Segnale Fisso Linea Giallo	SAF L G	
Segnale Fisso Linea Azzurro	SAF L A	
Segnale Fisso Linea Rosso	SAF L R	
Segnale Fisso Linea Arancio	SAF L A	
Segnale Fisso Linea Rosa	SAF L P	
Segnale Fisso Linea Viola	SAF L V	
Segnale Fisso Linea Nero	SAF L N	
Segnale Fisso Linea Verde	SAF L V	
Segnale Fisso Linea Rosso	SAF L R	
Segnale Fisso Linea Bianco	SAF L B	
Segnale Fisso Linea Giallo	SAF L G	
Segnale Fisso Linea Arancio	SAF L A	
Segnale Fisso Linea Rosa	SAF L P	
Segnale Fisso Linea Viola	SAF L V	
Segnale Fisso Linea Nero	SAF L N	
1	TAA 01	Indica la presenza di un organo per la manovra manuale o automatica di sezionamento della fune portante elettrica 3kVcc (sezionatore a sonde), per il quale ne definisce il numero di riferimento. Va montata sulla conduttura sullo sportello dell'organo di manovra posto sulla base del sostegno.
2	TAA 02	
3	TAA 03	
4	TAA 04	
Segnale Indicatore DESTRA	ESA 01	Indica il limite "INVALICABILE" ed deve essere utilizzato, in zone prettamente rettilinee, ad indicare la presenza ravvicinata di conduttura in tensione o parti metalliche ad esse collegate. Va installata sulla conduttura di omnegro, ad 1 metro dalla parte in tensione e montata nel seguente modo: Folgore lato palo e Croce Rossa su Fondo Grigio lato linea (SEMPRE)
Segnale Indicatore SINISTRA	ESA 02	
Segnale Indicatore DESTRA	ESA 03	
Segnale Indicatore SINISTRA	ESA 04	

NOTE:

* 1 (Per il numero e tipo del sostegno e/o palina Vedi piano di elettrificazione.

RIEPILOGO CARTELLONISTICA DI STAZIONE

Cartello	Rif.	Descrizione / Disposizione
Segnale Indicatore DESTRA	ESA 05	Indica il limite "INVALICABILE" ed deve essere utilizzato, in zone prettamente rettilinee, ad indicare la presenza ravvicinata di conduttura in tensione o parti metalliche ad esse collegate. Va installata sulla mensola ad 1 metro dalla parte in tensione e montata nel seguente modo: Folgore lato palo e Croce Rossa su Fondo Grigio lato linea (SEMPRE)
Segnale Indicatore SINISTRA	ESA 06	
Cartelli indicatore da applicare sulle gambe dei portali	ESI 00 A	Cartelli indicatore da applicare sulle gambe dei portali
Cartelli indicatore DESTRA	ESI 01 A	
Cartelli indicatore SINISTRA	ESI 02 A	
Cartelli indicatore DESTRA	ESI 03 A	
Cartelli indicatore SINISTRA	ESI 04 A	
Segnale di avvertimento Ingrp.	ETS 00	Il cartello di avvertimento si applica sui sostegni di di sopra della targa di individuazione, ad un'altezza di 1.5m dal piano di calpestio, posizionamento a binario. (da. RFI E.64496)
Segnale di avvertimento Ingrp.	ETS 01	
Segnale di avvertimento Ingrp.	ETS 02	
Segnale di avvertimento Ingrp.	ETS 03	
Segnale di avvertimento Ingrp.	ETS 04	
Segnale di avvertimento Ingrp.	ETS 05	La targa di individuazione contiene i dati relativi al sostegno sul quale è fissato nonchè alla linea che vi è ubicata. Il cartello di avvertimento va applicato per a 3.5 metro dal piano di imposto del palo, al di sotto del cartello di avviso. Targa di colore bianco con caratteri neri. (da. RFI E.64496)
Segnale di avvertimento Ingrp.	ETS 06	

Indica la presenza di un Sezionamento tra conduttture in tensione di diverse zone elettriche. Va montata sulla struttura portante (mensola o trave) corrispondente al sezionamento

Indica la discesa in linea di conduttori di alimentazione. Va montata sulla struttura portante (mensola o trave) in corrispondenza della discesa degli alimentatori sulla Linea di Contatto"

Cartelli da utilizzare nelle zone elettriche in presenza di comunicazioni. Va montata sulla struttura portante in corrispondenza delle sospensioni che delimitano il Tronco di sezionamento devono essere installati sulla corda portante ad 1 metro dalla sospensione. (da. RFI E.70210)

TABELLA ESPLICATIVA

(cf. RFI DMA LG IFS 8 B)

APPLICAZIONI TIPICHE PER SEZIONAMENTI E DISCESE DI ALIMENTAZIONE

Schema di Utilizzo	Descrizione
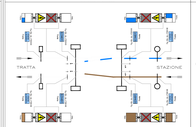	**Posto di Sezionamento** UTILIZZO: CARTELLI DI AVVERTIMENTO DELIMITAZIONE SEZIONAMENTO PARTE: n.3 — n.1 Rif. — V.2 (cf. Tavola N°10)
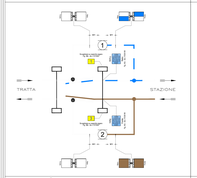	**Sezionatore e Discese di Alimentazione** UTILIZZO: CARTELLI DI AVVERTIMENTO DELIMITAZIONE SEZIONAMENTO DISCESE DI ALIMENTAZIONE PARTE: n.3 — n.1 Rif. — V.2 (cf. Tavola N°10-13)
	**Comunicazione con Isolatore di Sezione** UTILIZZO: CARTELLI DI AVVERTIMENTO E DELIMITAZIONE COMUNICAZIONE CON ISOLATORE DI SEZIONE PARTE: n.3 — n.1 Rif. — V.2 (cf. Tavola N°8)

TABELLA ESPLICATIVA

(cf. RFI DMA LG IFS 8 B)

APPLICAZIONI TIPICHE PER SEZIONAMENTI E DISCESE DI ALIMENTAZIONE

Schema di Utilizzo	Descrizione
	Comunicazione con Sezionamento a Spazio d'Aria UTILIZZO: CARTELLI DI AVVERTIMENTO E DELIMITAZIONE COMUNICAZIONE A SPAZIO D'ARIA PARTE: n.2 — n.1 Rif. — V.2 (cf. Tavola N°9)

TABELLA CODIFICA COLORI / INDIVIDUAZIONE SEGNALETICA T.E.

IMPIEGO	DESCRIZIONE		
	CODICE COLORE DI RIFERIMENTO Doc.Rif. Nr.RFI DMA LG IFS 8 B- Tavola n° "14		
	Codifica	Colori e Combinazioni	Cod. Pantone
TUTTI	A	AZZURRO	299.C
	PA	PETROLIO-AZZURRO	
	B	BIANCO	
	M	MARRONE (metallizzato)	4635.C
	BM	BIANCO-MARRONE	
	PM	PETROLIO-MARRONE	
	V	VIOLA	255.C
	BA	BIANCO-AZZURRO	
	P	PETROLIO	322.C
	BV	BIANCO-VIOLA	
	PV	PETROLIO-VIOLA	
	R	ROSA	1775.C
	BR	BIANCO-ROSA	
	PR	PETROLIO-ROSA	
	A	ARANCIO	151.C

NOTE PARTICOLARI:

NOTA DI ATTENZIONE PER LA CODIFICA ED IL POSIZIONAMENTO DELLA SEGNALETICA DI INDIVIDUAZIONE E SICUREZZA: PER LA DIREZIONE PRINCIPALE FARE RIFERIMENTO AL SENSO DI PERCORRENZA LEGALE DEI TRENI PARI, IN DERIVA A QUANTO PRESCRITTO AL PUNTO 11.4 DELLA LINEA GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA SEGNALETICA T.E.:

→ LINEA GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA SEGNALETICA T.E.: RFI DMA LG IFS 8 B

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

PER LA DETERMINAZIONE DELLE SPECIFICHE DI STESURA DEL DOCUMENTO RELATIVO ALLA SEGNALETICA TE DI STAZIONE E' STATA UTILIZZATA LA SEGUENTE NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

→ LINEA GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA SEGNALETICA T.E.: RFI DMA LG IFS 8 B

LEGENDA CARTELLONISTICA DI STAZIONE

SEGNALETICA DI SICUREZZA E AVVERTIMENTO	
CARTELLO	DESCRIZIONE
	Il cartello di avvertimento si applica sui sostegni al disopra della targa di individuazione. (dis. RFI E.64496)
CARTELLO	DESCRIZIONE
Cartello da ETS01	Indica i limiti di "OPERABILITA' e segnala la presenza ravvicinata di una conduttura in tensione o comunque sui sostegni ad un'altezza rispettivo da mensola e può sostituire le fasce a punte o aggiungerle ad esse. (dis. RFI E.70211)
CARTELLO	DESCRIZIONE
Segno nella zona Linea	Indica il limite "INVALICABILE" e deve essere utilizzato, in zone pratiicabili (mensole), ad indicare la presenza di conduttura in tensione o parti metalliche ad esse collegate. Va installata sulla mensola tubolare ad 1 metro dalla parte in tensione e montata nel seguente modo: Folgore lato palo e Croce Rossa su Fondo Grigio lato linea (SEMPRE)
CARTELLO	DESCRIZIONE
Fondo Nero Fondo Bianco	Indica il limite "INVALICABILE" e deve essere utilizzato quando la distanza di rispetto nei confronti di zone elettriche diverse interferenti sclo contigue è inferiore ad 1 metro Va installata sulla conduttura di omnegro, ad 1 metro dalla parte in tensione e montata nel seguente modo: Folgore lato linea e Croce Rossa su Fondo Grigio lato sospensione (DOVE INDICATO)
CARTELLO	DESCRIZIONE
Fondo Nero Fondo Bianco	Indica il limite "INVALICABILE" e deve essere utilizzato quando la distanza di rispetto nei confronti di zone elettriche diverse interferenti sclo contigue è inferiore ad 1 metro Va installata sulla conduttura di omnegro, ad 1 metro dalla parte in tensione più vicina e montata nel seguente modo: Folgore lato palo e Croce Rossa su Fondo Grigio lato linea (SEMPRE)

LEGENDA CARTELLONISTICA DI STAZIONE

SEGNALETICA DI INDIVIDUAZIONE SOSTEGNO T.E.	
CARTELLO	DESCRIZIONE
	Contiene i dati relativi al sostegno sul quale è fissato e alla linea che vi è istallata. Va montata sul sostegno ad distanza 1 metro dal piano di incastro del palo. Targa di colore bianco con caratteri neri (dis. RFI E.64496)

SEGNALETICA DI INDIVIDUAZIONE ZONE T.E.	
CARTELLO	DESCRIZIONE
Segnale Fisso Linea Bianco	Riporta la zona elettrica a cui appartiene la linea montata sulla mensola più vicina. Va montata sulla conduttura portante a distanza 1 metro dalla sospensione. Nella zona di sezionamento delle fune (Ex Cartello zona di colore VERDE).
CARTELLO	DESCRIZIONE
Segnale Fisso Linea Rosso	Riporta la zone elettrica a cui appartiene la linea montata sulla mensola più vicina. Va montata sulla conduttura portante a distanza 1 metro dal punto in tensione dell'altra zona elettrica che si incontra lato circolazione treni Targa di dimensioni 150x180 colorata su entrambi i lati. (Ex Cartello per Sezionamento tra zone di colore AZZURRO e BIANCO-AZZURRO).
CARTELLO	DESCRIZIONE
Segnale di avvertimento Ingrp.	Cartelli da utilizzare nelle zone elettriche in presenza di comunicazioni. Nei tronchi di sezionamento, in corrispondenza delle sospensioni che delimitano il Tronco di sezionamento devono essere installati sulla corda portante ad 1 metro dalla sospensione. (Ex Cartello per Sezionamento tra zona di colore VERDE e ROSSO).

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
U.O. TECNOLOGIE CENTRO

PROGETTO DEFINITIVO

POTENZIAMENTO DELLA LINEA FOLIGNO-TERONTOLA

INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE E VELOCIZZAZIONE SUI PRG DELLE STAZIONI DI ASSISI ED ELLERA

LINEA DI CONTATTO - STAZIONE FERROVIARIA DI ELLERA
TABELLA DELLA CARTELLONISTICA

SCALA :

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IR0B	02	D	IB	TT	LC0200	001	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione definitiva	L.BIRCH	Luglio 2020	G.GUARNAC	Luglio 2020	L.Modaffari	Luglio 2020	G. GUARNACCIA

File: IR0B02013TTLC0200001A.dwg

n. Elab.: 21_27